

aquabot

Bottom Access

Роботизований пилосос для басейну








■ BK 0019046 | Rev PC



Посібник з експлуатації

Стислий посібник користувача
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung

Manuale di avvio rapido
Guía de inicio rápido
Guia de início rápido

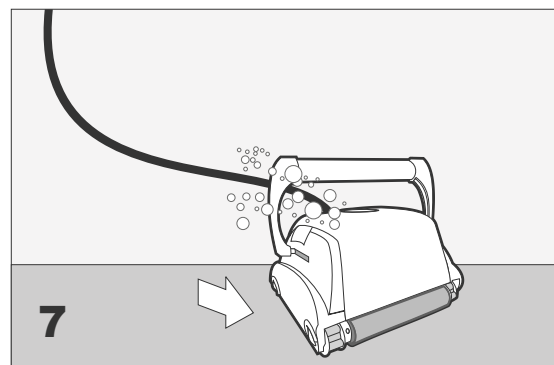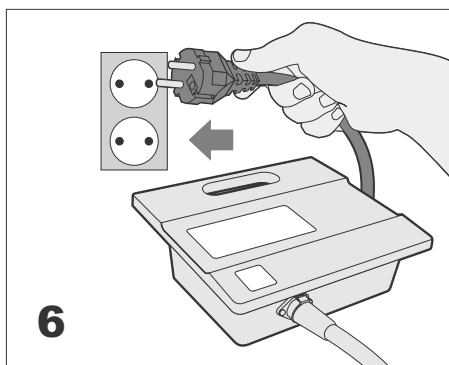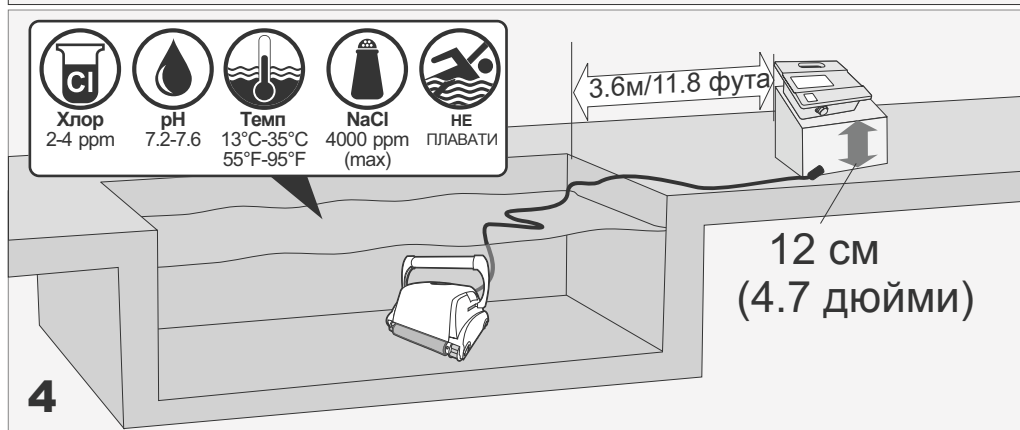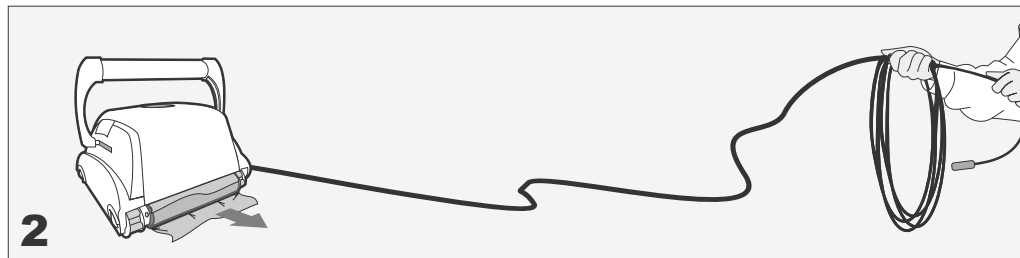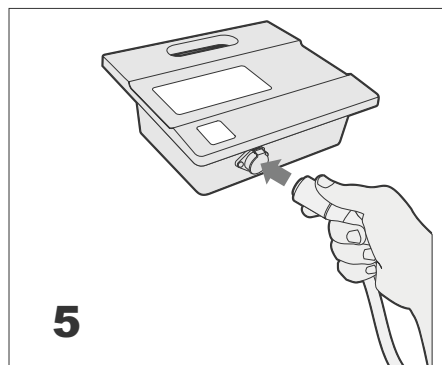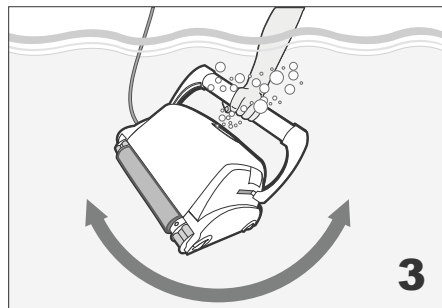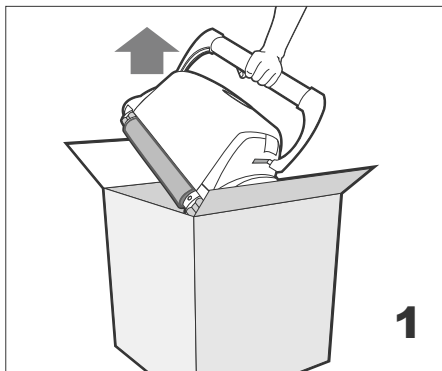

Зміст

Безпека

Вступ

Огляд системи

Як робот-пилосос очищує ваш басейн

Умови експлуатації

Комплектуючі

Пилосос і основні частини

Блок живлення та керування

Експлуатація

Перед першим використанням

Занурення пилососа у воду

Запуск робота-пилососа

Цикл очищення

Припинення роботи пилососа

Вилучення пилососа з води

Обслуговування

Очищення фільтрів

Зберігання пилососа

Перевірка пропелера на виході води

Програмування робота-пилососа

Панель керування - кнопки та індикатори

Опис кнопок

Використання зовнішнього таймера

Посібник з усунення несправностей

Дистанційне керування

Огляд пульта дистанційного керування

Використання пульта дистанційного керування

Візок Caddy (опціонально)

Огляд

Складання Caddy

Розміщення робота-пилососа в Caddy

Тележка Trolly (опціонально)

Огляд

Складання Trolly

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДОТРИМУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ

УВАГА: Не підключайте блок живлення до заземленої розетки і не вмикайте пилосос, якщо він не занурений у воду повністю. Експлуатація пилососа БЕЗ води завдасть серйозної шкоди і призведе до втрати гарантії.

Після закінчення циклу очищення залишайте пилосос у басейні протягом 15-20 хвилин. Це дасть змогу двигунам достатньо охолонути. Не залишайте пилосос у басейні на весь час. Перш ніж витягти пилосос із басейну, не забудьте вимкнути живлення і відключити його від електричної розетки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пилосос не можна використовувати, коли у воді перебувають люди. Призначений для використання тільки в басейні.

Примітки з техніки безпеки:

- Пристрій має живитися через пристрій захисного вимкнення (ПЗВ), що має номінальний робочий струм, який не перевищує 30 мА.
- Підключення до точки електричного з'єднання має відповідати місцевим і національним правилам проводки (електричний код).
- Неправильне поводження з пристроєм може призвести до витоку мастильних матеріалів.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити. Заміну має проводити сервісний агент виробника або кваліфікований фахівець.



Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду і знань, якщо тільки їм не було надано нагляд або інструкцію щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Слід стежити за тим, аби діти не гралися з пристроєм.



УВАГА: Для захисту електричної розетки та запобігання можливого ураженню електричним струмом необхідно встановити аварійний переривник заземлення (GFCI - США) або пристрій захисного вимкнення (ПЗВ - Європа).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Вступ

Огляд системи

Робот-пилосос очищує дно і стіни басейну, збираючи бруд і сміття у внутрішні фільтри. У цьому посібнику користувача пояснюється, як керувати пилососом, включно з процедурами очищення, обслуговування та зберігання.

Примітка:

В цьому посібнику розглядаються кілька моделей роботів-пилососів. Існують деякі варіанти комплектації залежно від конкретної моделі.

Як робот-пилосос очищує ваш басейн

Після того, як робот-пилосос поміщений в басейн і активований, він працює відповідно до програми, встановленої через блок живлення і керування. Пилосос рухається по дну і стінах басейну, покриваючи всю їхню площу. Після завершення своєї програми робот залишається неактивним на дні басейну.

Примітка:

Сходження на стіну є додатковою функцією. Коли цю функцію ввімкнено, пилосос піднімається по стіні з інтервалами відповідно до своєї внутрішньої програми. Здатність робота підніматися сходами в басейні залежить від геометрії та матеріалу сходинок.

Умови експлуатації


Робот-пилосос призначений для використання в басейнах за таких умов:

- Температура коливається від 13 °C до 35 °C (55-95 °F), рекомендована температура - від 22 до 32 °C (72-90 °F).
- рН води: 7,2 - 7,6
- Рівень хлору: необхідно підтримувати відповідно до інструкцій виробника басейну (рекомендується 2-4ppm).

Примітка:

Недотримання правил експлуатації басейну відповідно до рекомендованих умов роботи може перешкодити правильній роботі робота-пилососа. Під час шоквої обробки хлором необхідно витягти пилосос із води.

Комплектуючі

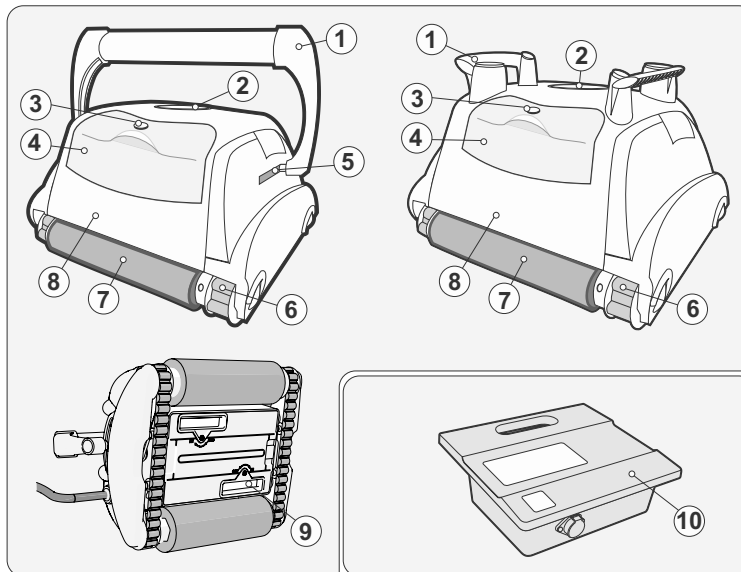

- 1) Рукоятка
- 2) Верхній випускний отвір
- 3) Розблокування фільтра
- 4) Верхній доступ до фільтра
- 5) Механізм блокування рукоятки
- 6) Гусеничний привід
- 7) Жорстка щітка
- 8) Корпус пристрою
- 9) Водозабірник
- 10) Блок живлення

ДОДАТКОВО


- 11) Пульт ДК
- 12) Візок "Trolley"
- 13) Візок "Caddy"
- 14) Таймер (купується окремо)



Комплектуючі

Блок живлення та керування

Блок живлення та керування під'єднаний до робота-пилососа через плаваючий кабель. Блок живиться від мережі змінного струму (1), подає низьку напругу і команди пилососу через роз'єм (2). Блок оснащений панеллю керування (3) з різними елементами керування для роботи роботизованого пилососа.

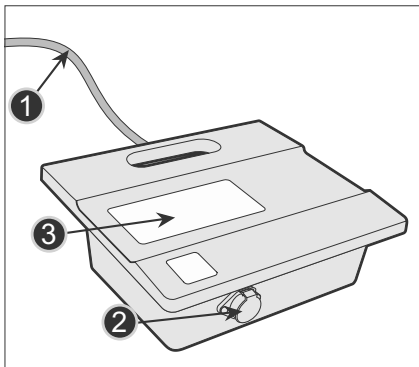


Вміст упаковки:

- Робот-пилосос і плаваючий кабель
- Блок живлення та керування
- Посібник користувача

Залежно від придбаної моделі в комплект можуть входити такі аксесуари:

- Пульт дистанційного керування
- Візок "Caddy"
- Візок "Trolley"
- Додаткові аксесуари

Експлуатація

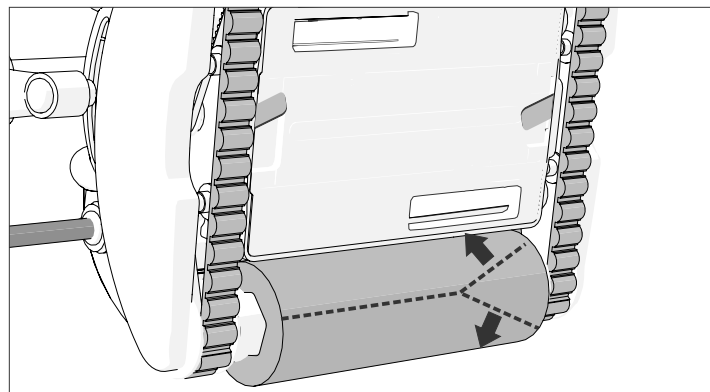

Зняття захисної оболонки зі щіток


Робот-пилосос постачається зі щітками, покритими захисною оболонкою. Обережно зніміть нейлонові оболонки зі щіток.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте гострий інструмент для зняття оболонки, оскільки це може пошкодити щітки.


Регулювання плаваючої рукоятки

На моделях, здатних підніматися по стіні, встановіть плаваючу рукоятку:

1. Натисніть кнопку блокування (1 або 2 залежно від моделі), аби зняти блокування рукоятки.
2. Встановіть рукоятку (3) по діагоналі в максимальне положення.
3. Повторіть кроки 1 і 2 з іншого боку пристрою.

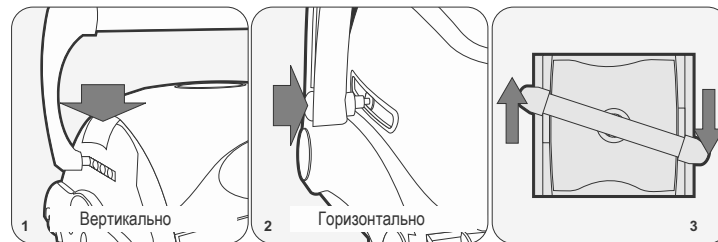

Експлуатація

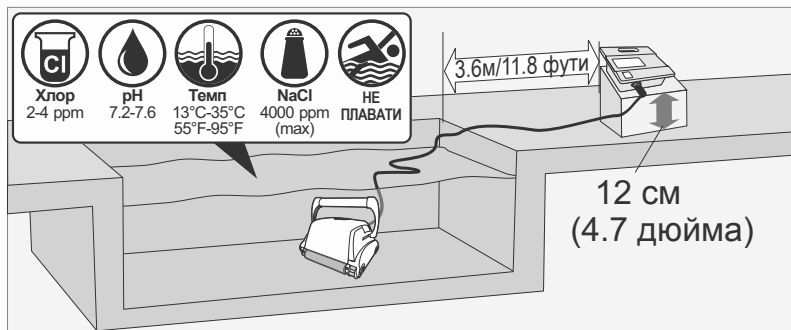

Розміщення блоку живлення та керування


4. Встановіть блок живлення та керування на відстані щонайменше 3,6 метра від басейну і щонайменше 12 см над його поверхнею.

УВАГА: Блок живлення та керування не має піддаватися впливу води або прямих сонячних променів.

5. Звільніть плаваючий кабель від пластикових стяжок, які використовуються для фіксації кабелів під час транспортування.

Перед зануренням пілососа у воду

1. Переконайтеся, що в басейні немає людей.
2. Переконайтеся, що фільтри чисті.
3. Переконайтеся, що умови догляду за басейном дотримані; (див. "Умови експлуатації")

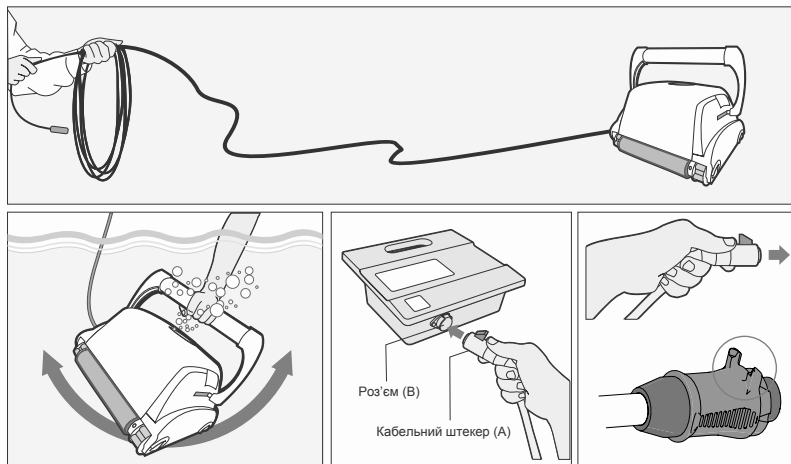

Занурення пілососа у воду

1. Розгорніть плаваючий кабель. Рекомендується збільшити довжину кабелю, що дорівнює розміру діагоналі басейну, ще на два метри.
2. Помістіть пілосос у басейн.
3. Дозвольте пілососу опуститися на дно басейну. Не починайте роботу, поки робот-пілосос не опуститься на дно басейну.
4. Протягніть плаваючий кабель через басейн. Переконайтеся, що по басейну прокладено тільки необхідну довжину кабелю. Переконайтеся, що кабель не має переплетень або перегинів. Згорніть зайвий кабель зовні басейну поруч із блоком живлення та керування.
5. Під'єднайте плаваючий кабель (А) до роз'єму (В), що розташований на блоці живлення та керування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Експлуатація робота поза водою може призвести до серйозних пошкоджень і втрати гарантії.

Експлуатація

Запуск робота-пилососа

Підключіть блок живлення та керування до мережевої розетки (1). Загориться індикатор роботи (4), і робот-пилосос запустить програму очищення.

Якщо блок живлення і керування під'єднаний до розетки змінного струму, і індикатор роботи блимає (5), це вказує на те, що робот-пилосос перебуває в режимі очікування.

Натисніть кнопку керування (6). Загориться індикатор роботи (6), і робот-пилосос запустить програму очищення.

Примітка. Коли горить світлодіодний індикатор “Перевірка фільтра” (3) (опція в деяких моделях), перед зануренням пилососа в басейн необхідно очистити фільтри.

Цикл очищення

Під час циклу очищення робот-пилосос:

- Переміщується по дну басейну, збираючи бруд і сміття.
- Змінює напрямок і обертається автоматично відповідно до обраної програми.
- Піднімається по стінах басейну кожні кілька хвилин, як зазначено в його внутрішній програмі.

Примітка. Робот-пилосос може іноді зупинятися на кілька секунд. Це є частиною його нормальної роботи, а не ознакою несправності.

Припинення роботи пилососа


Робот-пилосос автоматично переходить у режим очікування після кожного циклу очищення, і індикатор починає блимати (5).

Аби зупинити роботу пилососа під час циклу очищення, натисніть на кнопку (7) один раз. Почне блимати індикатор роботи (7), що вказує на те, що пилосос перебуває в режимі очікування.

Вилучення пилососа з води

1. Від'єднайте плаваючий кабель від блока живлення та керування.
2. Потягніть за плаваючий кабель, поки не з'явиться можливість взятися за рукоятку пилососа.
3. Витягніть пилосос із басейну за рукоятку.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте плаваючий кабель для підйому пилососа з води.

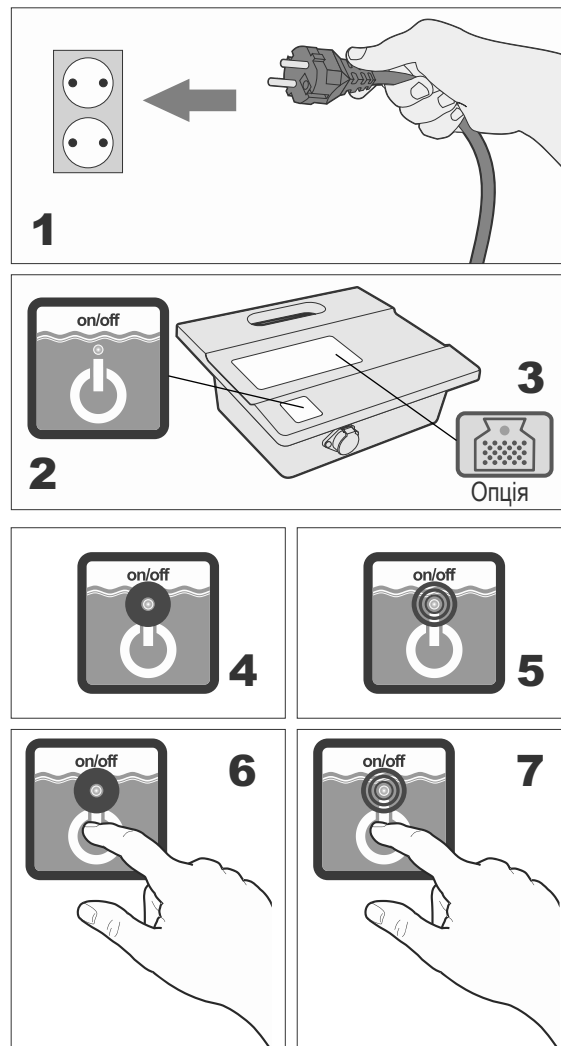

Обслуговування

ОЧИЩУЙТЕ ФІЛЬТР-МІШОК ПІСЛЯ КОЖНОГО ЦИКЛУ ОЧИЩЕННЯ

- Вимкніть джерело живлення. (Будь ласка, тримайте вилку подалі від контакту з водою).
- Якщо пристрій перебуває в басейні, обережно потягніть його на себе за кабель, поки рукоятка не опиниться в межах досяжності. Використовуйте рукоятку (не кабель), аби витягти пілосос із басейну після того, як більша частина води стече з пристроєм.
- Переверніть пристрій днищем догори на гладку поверхню (щоб запобігти подряпинам на корпусі пілососа), відпустіть фіксатори та зніміть нижню кришку.

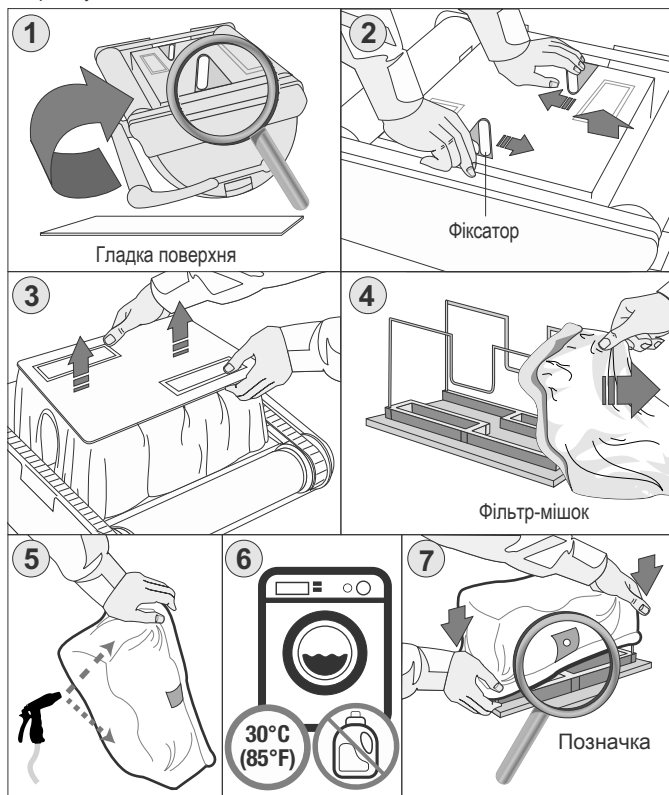


- Зніміть мішок фільтра з опорних стрижнів, виверніть його навиворіт і змийте весь бруд садовим шлангом або в раковині. Обережно прополощіть мішок, поки вода, що стікає, не стане прозорою. Мішок можна прати в пральній машині використовуючи тільки холодну воду БЕЗ МИЮЧОГО ЗАСОБУ!
- Знову встановіть мішок на опорних стрижнях за допомогою позначки в центрі однієї з довгих сторін нижньої кришки.
- Встановіть на місце нижню кришку корпусу. Натискайте на неї, поки замки фіксації не замкнуться.

Зберігання пілососа

Коли робот-пілосос не використовується, зберігайте його відповідно до інструкцій:


- Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
 - Від'єднайте плаваючий кабель від блока живлення.
 - Розкладіть плаваючий кабель, звільняючи його від скручувань.
 - Промийте пілосос зсередини прісною водою і дайте йому висохнути.
 - Згорніть плаваючий кабель і помістіть його НА пілосос.
- Обережно: НЕ НАМОТУЙТЕ плаваючий кабель на РУКОЯТКУ робота-пілососа.**
- Зберігайте всі частини пілососа в сухому, закритому місці.
 - Переконайтеся, що блок живлення та керування не піддається впливу води.

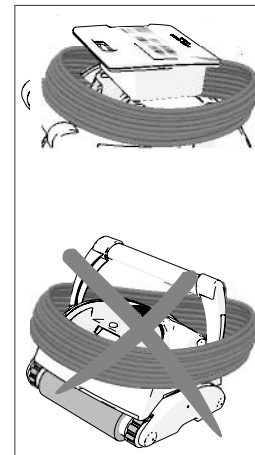

Перевірка пропелера на виході води

Рекомендується періодично очищувати пропелер від сміття та волосся:


- Викрутіть гвинти (3), що утримують кришку водовипускного отвору (2).
- Зніміть кришку (2).
- Видаліть волосся, бруд або сміття.
- Переконайтеся, що пропелер (1) не зламаний.
- Поверніть кришку (2) і закріпіть її гвинтами (3).

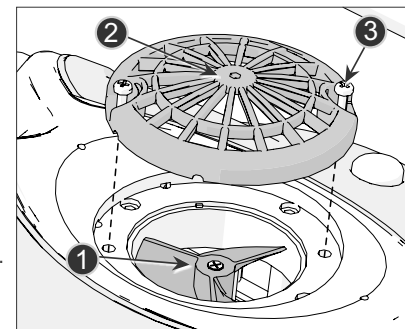


У цьому розділі розглядаються параметри програмування. Пропустіть цей розділ, якщо ваша модель не може бути запрограмована або робот-пилосос уже запрограмований.



SPS 100

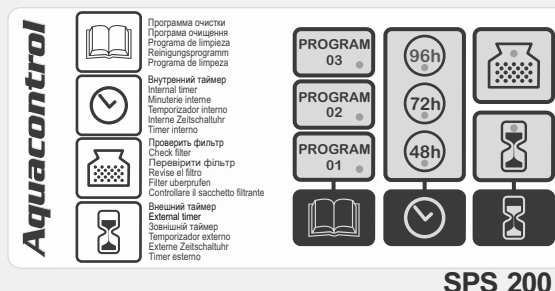


SPS 200

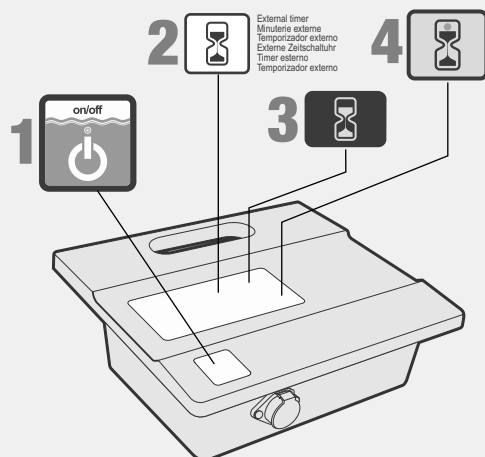


Панель керування

Панель керування складається з:


- Увімкнення/Вимкнення живлення (1) - запуск і зупинка роботизованого пилососа.
- Опис функції (2) - описує функцію.
- Кнопки керування (3) - сині, дають змогу вибрати відповідну функцію.
- Індикатор стану (4) - індикатор горить, щоб відобразити обрану опцію або стан пилососа.

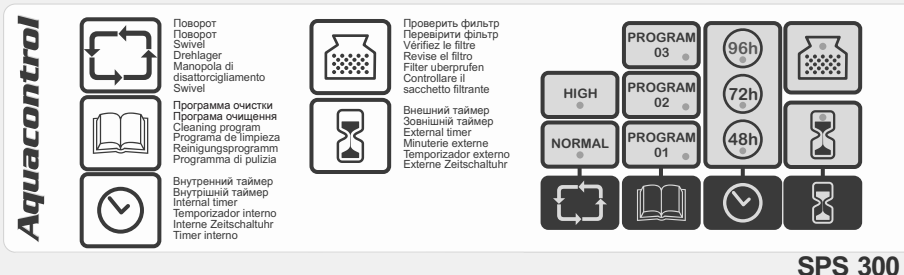

SPS 300

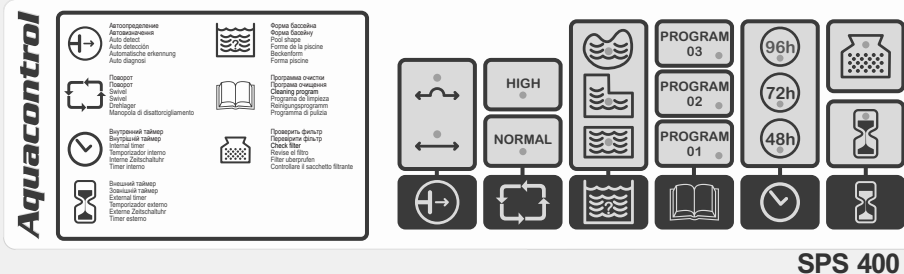

SPS 400

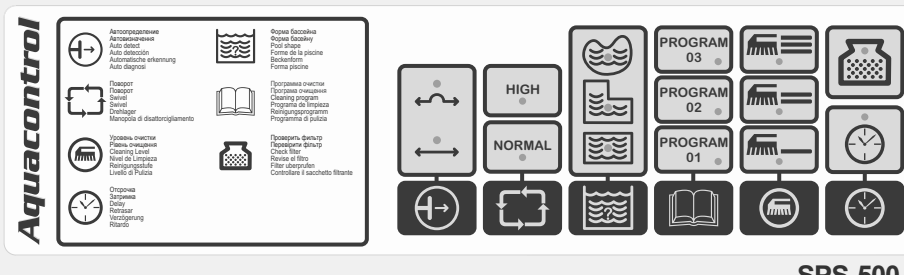

SPS 500

Модель

Опис кнопок

100/200
300/400
500



Перевірте фільтр

- Увімкнена лампочка означає, що мішок фільтра необхідно витягти, очистити і належним чином встановити назад для ефективної роботи пилососа.
- У моделях 300, 400, 500 - робот-пилосос перестане підніматися по стінах, щойно загориться "Перевірка фільтра".

100



Час прибирання

- Час, що витрачається на прибирання басейну. Натисніть кнопку, аби вибрати потрібний час. Червоне світло відобразить ваш вибір. Ця функція може бути обрана тільки тоді, коли блок живлення перебуває в режимі очікування.

200
300/400



Внутрішній таймер - Автоматичний режим роботи:

- Кожні 48 годин
- Кожні 72 години
- Кожні 96 годин

200/300



Вибір програми очищення:

- Програма 01 - 1 година очищення дна та стін
- Програма 02 - 1,5 години очищення дна та стін
- Програма 03 - 2 години очищення дна та стін

400



Вибір програми очищення:

- Програма 01 - 1.5 години очищення тільки дна
- Програма 02 - 2 години очищення дна і стін
- Програма 03 - 2.5 години очищення дна і стін

500



Вибір програми очищення:

- Програма 01 - 2 години прибирання тільки дна
- Програма 02 - 4 години прибирання дна і стін (на деяких моделях функція очищення стін недоступна)
- Програма 03 - 5 годин прибирання дна і стін (на деяких моделях функція очищення стін недоступна)

200
300/400



Зовнішній таймер

- Ця функція дає можливість кінцевому користувачеві запрограмувати графік очищення через зовнішній таймер (продається окремо). Натискання цієї кнопки вмикає та вимикає цю функцію.

300/400
500



Поворот - налаштування швидкості поворотів робота в басейні.

- Normal - Стандартний режим
- High - Різна швидкість поворотів

Модель

Опис кнопок

400/500



Автови́значення: ця функція не дає змоги роботі застрягати на перешкодах у басейні, як-от основні стоки, сходи́нки, драбини тощо. Натисніть цю кнопку, аби вибрати один із таких варіантів:



Автови́значення - ВИМК. Оберіть цей варіант, якщо у вашому басейні на дні є перешкоди, такі як високий стік. Якщо робот наштотхнеться на перешкоду, це запобіжить зміні його напрямку.



Автови́значення - УВИМК. Оберіть цей варіант, якщо на дні басейну немає перешкод.

400/500



Форма басейну:

Дозволяє роботу розраховувати найефективніший шаблон очищення для обраної форми басейну. Натисніть кнопку, аби вибрати найбільш підходящий шаблон. Червоне світло відобразить ваш вибір.

500



Рівень очищення - Зміна характеристик очищення



Швидкий: оберіть, якщо у вашому басейні невелика кількість бруду

Звичайний: оберіть для щоденного обслуговування

Ретельний: оберіть, якщо у вашому басейні велика кількість бруду

500




Затримка увімкнення

Коли цей параметр увімкнено, пилосос почне працювати через 2 години затримки.

Ця функція використовується для того, аби дозволити сміттю опуститися на дно перед початком прибирання.

Зовнішній таймер

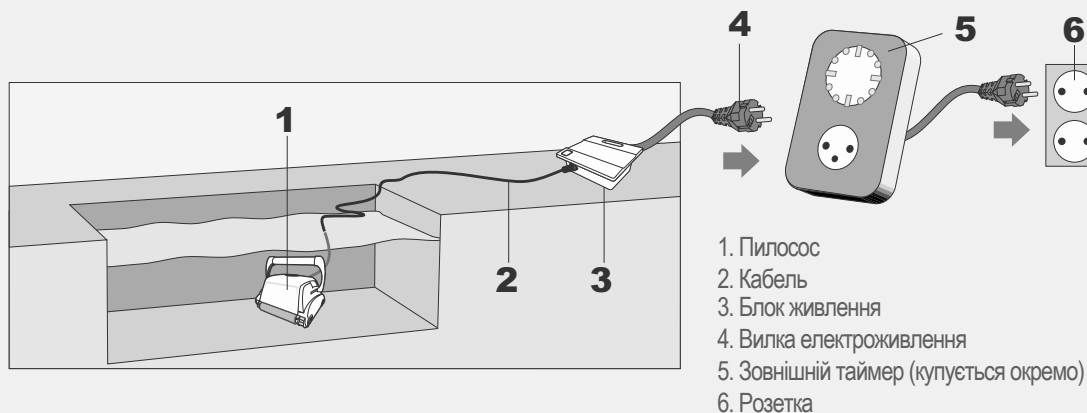

1. Пилосос
2. Кабель
3. Блок живлення
4. Вилка електроживлення
5. Зовнішній таймер (купується окремо)
6. Розетка

Використання зовнішнього таймера (Опціонально, слід купувати окремо)

Зовнішній таймер можна використовувати для автоматичної активації пилососа в заздалегідь встановлений час. Зовнішній таймер має бути під'єднаний між настінною розеткою та блоком живлення й керування.

Посібник з усунення несправностей

РОБОТ-ПИЛОСОС НЕ ВМИКАЄТЬСЯ

У розетці немає електрики

1. Від'єднайте пилосос від блока живлення та керування.
2. Відключіть блок живлення від розетки, зачекайте 30 секунд і знову підключіть.
3. Увімкніть живлення. Якщо пилосос не увімкнувся, під'єднайте його до іншої розетки.

Плаваючий кабель неправильно під'єднаний до блоку живлення та керування.

Заново під'єднайте плаваючий кабель до блоку живлення.

Перешкода в приводній системі пилососа

1. Обережно переверніть пилосос, аби оглянути його знизу.
2. Прокрутіть гусениці та щітки вручну. Вони мають прокручуватися, але не надто вільно.
3. За необхідності видаліть перешкоди та сміття.

Пропелер не обертається через скупчення волосся

Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно почистити (див. "Перевірка пропелера")

ПИЛОСОС РУХАЄТЬСЯ, АЛЕ НЕ КАЧАЄ ВОДУ

Фільтри забруднені

1. Зніміть фільтри.
2. Запустіть пилосос у басейні без фільтрів. Якщо він працює правильно, ретельно очистіть або замініть фільтри.

Пропелер зламаний або не обертається через скупчення волосся

Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно почистити (див. "Перевірка пропелера").

ПИЛОСОС КАЧАЄ ВОДУ, АЛЕ НЕ РУХАЄТЬСЯ

Перешкода в приводній системі пилососа

1. Обережно переверніть пилосос, аби оглянути його знизу.
2. Прокрутіть гусениці та щітки вручну. Вони мають прокручуватися, але не надто вільно.
3. За необхідності видаліть перешкоди та сміття.

ПИЛОСОС ВМИКАЄТЬСЯ, АЛЕ ЧЕРЕЗ КОРОТКИЙ ЧАС ВИМИКАЄТЬСЯ

Фільтри забруднені

1. Зніміть фільтри.
2. Запустіть пилосос у басейні без фільтрів. Якщо він працює правильно, ретельно очистіть або замініть фільтри.

Пропелер зламаний або не обертається через скупчення волосся

1. Зніміть верхні гвинти.
2. Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно почистити.

Перешкода в приводній системі пилососа

1. Обережно переверніть пилосос, аби оглянути його знизу.
2. Прокрутіть гусениці та щітки вручну. Вони мають прокручуватися, але не надто вільно.
3. За необхідності видаліть перешкоди та сміття.

ПИЛОСОС НЕ ЗБИРАЄ СМІТТЯ

Фільтри забруднені або мають отвори

Очистіть і переконайтеся, що у фільтрах немає отворів.

Пропелер зламаний або не обертається через скупчення волосся

Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно почистити (див. "Перевірка пропелера").

Всмоктувальний отвір недостатньо близько до дна басейну

Перемістіть всмоктувальний отвір у положення OUT (див. "Регулювання висоти всмоктування").

БРУД ВИХОДИТЬ ІЗ ПИЛОСОСА ПІД ЧАС ВИЛУЧЕННЯ ЙОГО З БАСЕЙНУ

Заслінка фільтра зламана або відсутня

Відкрийте фільтри і переконайтеся, що заслінка фільтра не зламана і працює правильно (див. "Очищення фільтрів").

Отвори у фільтрах

Відкрийте фільтри і переконайтеся, що в них немає отворів (див. "Очищення фільтрів").

Неправильно закрита нижня кришка

Переконайтеся, що нижня кришка закрита правильно.

Посібник з усунення несправностей

ПИЛОСОС НЕ ОЧИЩУЄ ВСЮ ЧАШУ БАСЕЙНУ

Фільтри забруднені

Очистіть фільтри.

Недостатньо довжини плаваючого кабелю для того, аби досягти дальнього кінця басейну, або кабель заплутаний

1. Переконайтеся, що довжини плаваючого кабелю достатньо для досягнення дальнього кінця басейну.
2. Переконайтеся, що плаваючий кабель правильно розкладений і не заплутався.

Кут рукоятки впливає на рух пілососа

Збільшіть діагональний кут рукоятки (див. "Регулювання рукоятки").

Неправильний рівень pH води

Переконайтеся, що рівень pH знаходиться між 7,2 і 7,6.

Недостатній рівень хлору

Перевірте рівень хлору і за необхідності відкоригуйте (витягніть пілосос із басейну під час хлорування).

Пропелер зламаний або не обертається через скупчення волосся

1. Зніміть верхні гвинти.
2. Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно почистити.

Перешкода в приводній системі пілососа

1. Обережно переверніть пілосос, аби оглянути його знизу.
2. Прокрутіть гусениці та щітки вручну. Вони мають прокручуватися, але не надто вільно.
3. За необхідності видаліть перешкоди та сміття.

ПИЛОСОС НЕ ПІДНІМАЄТЬСЯ ПО СТІНКАХ БАСЕЙНУ

Пілосос не піднімається по стінках басейну

1. Переконайтеся, що ваш пілосос не є моделлю, яка очищає тільки дно басейну.
2. Переконайтеся, що на блоці живлення та керування не встановлено програму "Тільки очищення дна".

Фільтри забруднені

Очистіть фільтри.

Пропелер зламаний або не обертається через скупчення волосся

Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно очистити (див. "Перевірка пропелера").

Неправильний рівень pH води

Переконайтеся, що рівень pH знаходиться між 7,2 і 7,6.

Недостатній рівень хлору

Перевірте рівень хлору і за необхідності відкоригуйте (витягніть пілосос із басейну під час хлорування).

Температура води не є оптимальною

Рекомендована температура води 22°C–32°C (72°F–90°F).

КАБЕЛЬ ЗАПЛУТАНИЙ

Фільтри забруднені

Очистіть фільтри.

Неправильно закрита нижня кришка

Переконайтеся, що нижню кришку закрито правильно.

Кабель не був розкладений перед зануренням пілососа в басейн

Перед експлуатацією роботизованого пілососа переконайтеся, що плаваючий кабель правильно розкладений і не заплутався.

Занадто довгий кабель

Переконайтеся, що довжина кабелю у воді дорівнює діагональній довжині басейну плюс два метри.

Пропелер зламаний або не обертається через скупчення волосся

Перевірте, чи не зламаний пропелер або, можливо, його необхідно очистити (див. "Перевірка пропелера").

НЕ ПРАЦЮЄ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Батарея розряджена. Світлодіод блимає або вимкнено.

Перевірте елемент живлення, натиснувши одну з кнопок. Червоний індикатор на пульті дистанційного керування не блимає і не світиться постійно, якщо батарея розряджена. Зверніться до свого постачальника або до сервісного центру.

Пульт ДК (опціонально)

У цьому розділі розглядається робота пульта дистанційного керування (опціонально). Пульт дистанційного керування включено до деяких моделей.


Огляд пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування є додатковою опцією, яка дає змогу керувати пілососом за допомогою кнопок дистанційного керування. Під час натискання кнопок пульта дистанційного керування радіосигнал передається на блок живлення та керування. Цей сигнал у вигляді команди передається пілососу через плаваючий кабель.

Використання пульта дистанційного керування

1. Натисніть праву кнопку (3), аби повернути пілосос праворуч. Робот продовжує повертатися праворуч, поки ви утримуєте кнопку.
2. Натисніть ліву кнопку (1), аби повернути пілосос ліворуч. Робот продовжує повертатися ліворуч, поки ви утримуєте кнопку.
3. Натисніть кнопку "Вперед / Назад" (2), аби зупинити пілосос і змінити напрямок його руху.

Світлодіод дистанційного керування горить після кожної команди. Якщо світлодіод не реагує або блимає, замініть батарею.

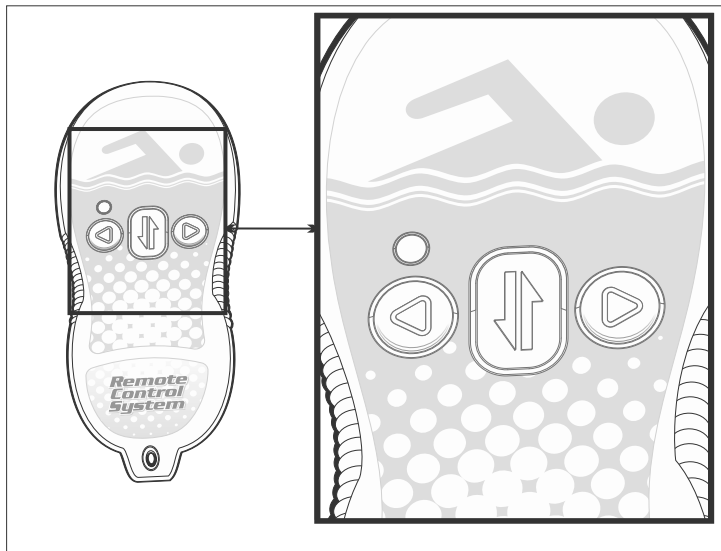

Візок "Caddy" (опціонально)

Це додатковий аксесуар, який дає змогу легко пересувати роботизований пілосос, плаваючий кабель і блок живлення та керування з місця на місце.

Складання візка

Аби зібрати візок, вам потрібна стандартна викрутка і 8-міліметровий ключ.


Приєднання ручки до візка

1. Прикріпіть нижню частину ручки (3) до рами (5) за допомогою трьох гвинтів (4) і гайок.
2. З'єднайте верхню частину ручки (1) з нижньою частиною ручки (3) за допомогою гвинта (2) і гайки.

Завантаження роботизованого пілососа на візок


1. Поставте пілосос на основу візка.
2. Змотайте плаваючий кабель і помістіть його на пілосос.
3. Помістіть блок живлення і керування зверху пілососа, в котушку з кабелю.

1. Ручка (Верхня частина)
2. Гвинти ручки
3. Ручка (Нижня частина)
4. Гвинти рами
5. Рама візка

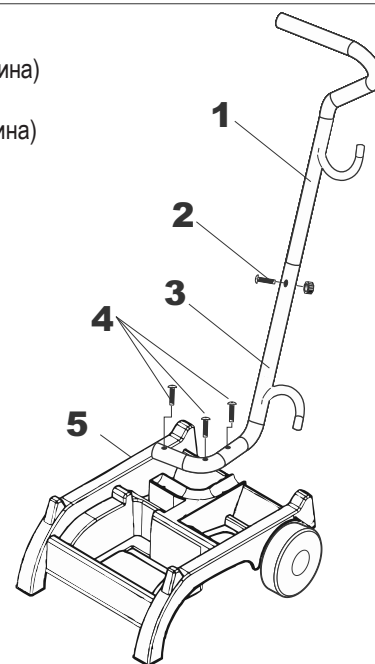

Візок "Trolly" (опціонально)

Схема монтажу




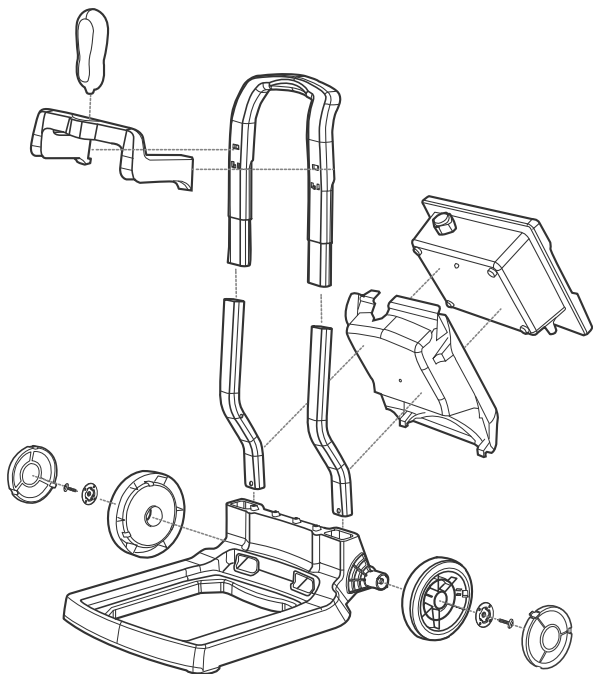


Це додатковий аксесуар, який дає змогу легко пересувати роботизований пилосос, а також має місце для кріплення блоку живлення та керування.

Щоб зібрати візок:

1. Прикріпіть колеса до обох боків основи візка і закріпіть кожне колесо гвинтом, потім встановіть кришку.
2. З двох частин зберіть ручку.
3. Приєднайте корпус блоку живлення та керування, вставивши верхні виступи в отвори в ручці.

Деталі

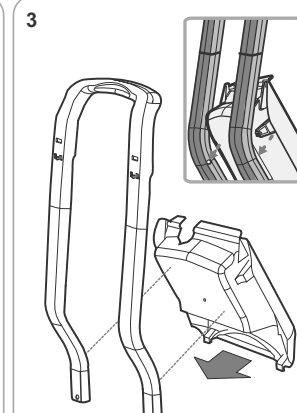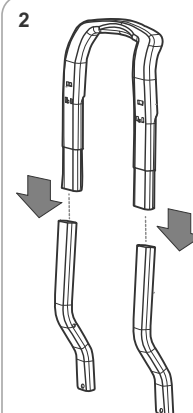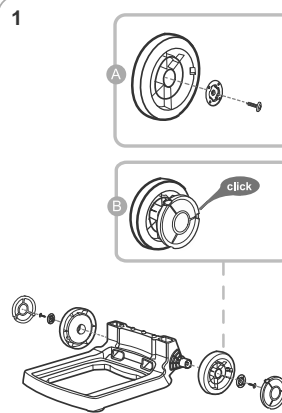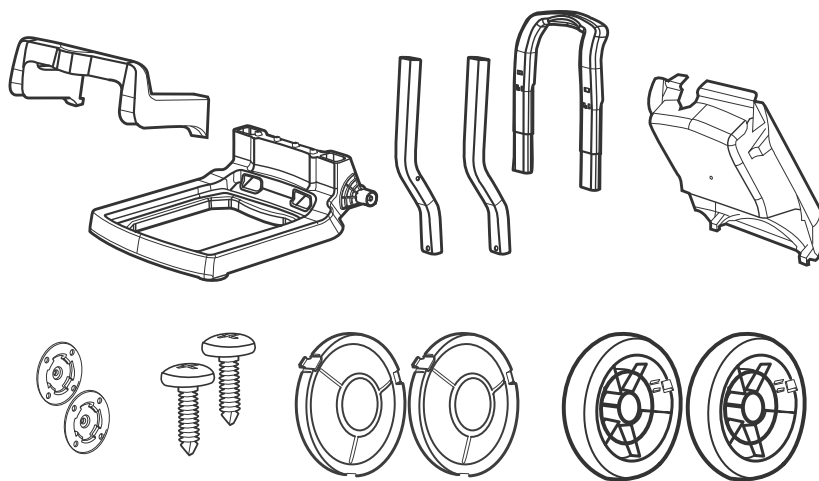

Візок "Trolly" (опціонально)

4. Вставте ручку в основу візка.
Затисніть нижні виступи основи для встановлення блока живлення та керування в основу візка.
5. Приєднайте тримач пульта дистанційного керування, вставивши верхню частину в ручку візка і повернувши тримач вниз до фіксації нижньої частини.
6. Приєднайте кабель живлення.
7. Помістіть кабель блоку живлення та управління в паз в основі візка.
8. Помістіть верхню частину блоку живлення та керування в корпус і натисніть на нижню частину вниз до клацання в основі візка.

