


# WYBOT

Робот для чищення басейну  
Посібник користувача

WYBOT C1 (OS7010C)

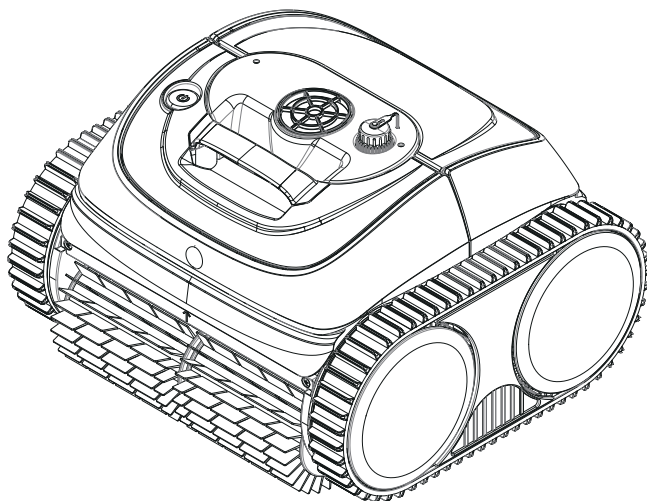

Прочитайте весь посібник перед запуском вашого нового  
робота-пилососа і тримайте його під рукою для довідки

# WYBOT

Дякуємо за вибір продукції WYBOT, ваша підтримка дуже важлива для нас. Ми завжди прагнемо надавати найкращі рішення, аби ви могли звільнити себе від чищення басейну і насолоджуватися сімейним дозвіллям.

Робот для чищення басейну WYBOT - це висока ефективність, низьке енергоспоживання, простота в керуванні та ретельне очищення басейну.

Його унікальний зовнішній вигляд і надійні функції, такі як активація однією кнопкою, потужне всмоктування і чищення, ретельна фільтрація, розумна навігація, пульт дистанційного керування, а також висока сумісність з різними формами басейнів і конструкційними матеріалами гарантують вам зручне, розумне і оптимальне очищення басейну.

З будь-якими питаннями звертайтеся до нас по електронній пошті або на наш сайт. Ми будемо раді почути ваші поради щодо нашого постійного вдосконалення.

Перед використанням пілососа уважно прочитайте інструкцію. Ваша безпека - це найважливіше. Будь ласка, прочитайте і використовуйте пристрій відповідно до інструкцій, WYBOTICS Co, Ltd. не несе відповідальності за будь-які збитки або травми, спричинені неправильним використанням.

### Увага!

Порушення правил експлуатації пристрою може призвести до серйозних травм, ураження електричним струмом або смерті.

1. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані або продані компанією WYBOTICS Co, Ltd.
2. Висушуйте зарядний порт після кожного чищення. Вологість зарядного гнізда може призвести до ураження електричним струмом.
3. Не заряджайте пілосос, коли він працює (індикатор горить).
4. Використовуйте тільки оригінальний та авторизований зарядний пристрій. Уникайте заряджання будь-яких інших пристроїв цим зарядним пристроєм. Неправильне використання може призвести до перегріву або витоку корозійної рідини з акумулятора.
5. Переконайтеся, що електрична розетка захищена пристроєм захисту від замикання на землю (ПЗЗ) та пристроєм захисту від витоку струму на землю (ПЗВ).
6. Не використовуйте зарядний пристрій з пошкодженим шнуром, аби уникнути ураження електричним струмом.
7. Не намагайтеся використовувати подовжувач для підключення зарядного пристрою.
8. Ніколи не дозволяйте дітям їздити верхи на пілососі або гратися з ним як з іграшкою.
9. Не дозволяйте дітям експлуатувати або обслуговувати пристрій.
10. Не заходьте в басейн під час роботи пілососа.
11. Ніколи не піддавайте пристрій впливу вогню і не заряджайте його в легкозаймистому середовищі.
12. Тільки ліцензовані фахівці можуть розбирати ущільнювальні деталі пілососа.
13. Не використовуйте пілосос під час роботи фільтра для басейну.

### Застереження

Невиконання застережень може призвести до пошкодження пристрою або отримання тілесних ушкоджень.


1. Перед першим використанням зарядіть пристрій.
2. Не заряджайте пілосос надмірно, це може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
3. Заряджайте пілосос перед тривалим зберіганням (понад 6 місяців), аби підтримувати оптимальний термін служби акумулятора.
4. Не забувайте мити і чистити кошик для фільтра після кожного використання.
5. Зберігайте пілосос у прохолодному та провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів або джерел тепла.
6. Використовуйте пілосос для басейну за таких параметрів води:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Хлор        | Макс. 4 mg/L           |
| pH          | 7.0 - 7.8              |
| Температура | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl        | Максимум 5000 PPM      |


# ЗМІСТ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>WYBOT C1 (0S7010C)</b>                                | 01 |
| Зовнішній вигляд виробу                                  | 01 |
| Внутрішній вигляд виробу                                 | 02 |
| Пакувальний лист                                         | 02 |
| <b>ПОЧАТОК РОБОТИ</b>                                    | 03 |
| Заряджання вашого нового WYBOT C1(0S7010C)               | 03 |
| Налаштування вашого нового WYBOT C1(0S7010C)             | 04 |
| <i>Підключіться до застосунку</i>                        | 04 |
| <i>Оберіть режим прибирання</i>                          | 05 |
| <i>Встановіть попередні налаштування режиму очищення</i> | 05 |
| Запустіть ваш новий WYBOT C1(0S7010C)                    | 06 |
| <b>ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА</b>                                  | 08 |
| <b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ</b>                  | 09 |
| <b>ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ</b>                                 | 09 |
| <b>ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ПРИСТРОЄМ</b>                         | 10 |
| <b>ЧАСТО ЗАДАВАНІ ПИТАННЯ ТА УСУНЕННЯ</b>                |    |
| <b>НЕСПРАВНОСТЕЙ</b>                                     | 12 |
| <b>СЕРТИФІКАЦІЯ</b>                                      | 12 |

## Зовнішній вигляд виробу

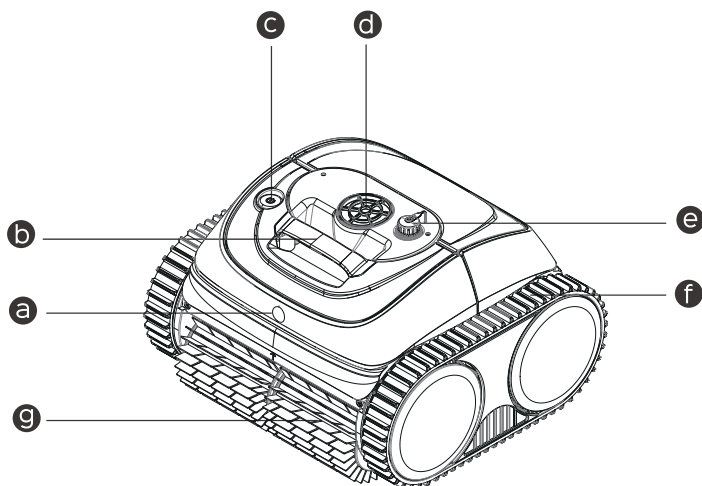


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Світлодіодний індикатор<br/>Різні кольори для індикації стану пристрою</p> <p><b>b</b> Ручка<br/>Виймайте та транспортуйте пристрій за допомогою неї</p> <p><b>c</b> Кнопка увімкнення/вимкнення<br/>Увімкнення/вимкнення пристрою</p> <p><b>d</b> Насос<br/>Всмоктування сміття та відкачування води через віконце</p> | <p><b>e</b> Зарядний порт<br/>Підключіть зарядний пристрій</p> <p>Гусениця</p> <p><b>f</b> Покращує можливості пристрою під час сходження на стіни та подолання різноманітних перешкод</p> <p><b>g</b> Щітка для чищення<br/>Очищує всі забруднення та завантажує їх у пристрій</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

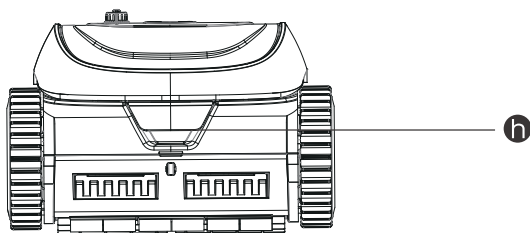

- h** Ручка кришки фільтра  
Тримавши її, натисніть на край, аби відкрити кришку

## Внутрішній вигляд виробу




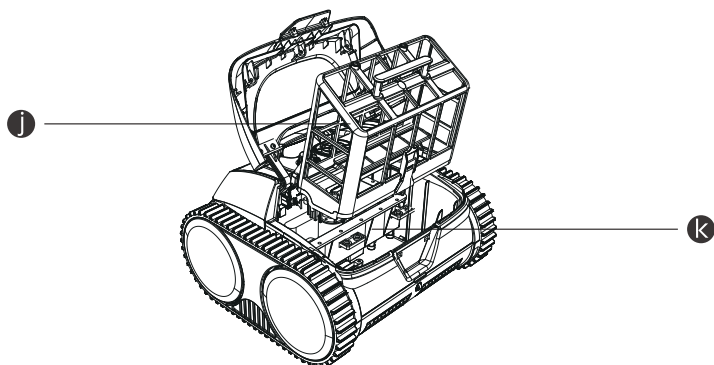


- j** Кошик фільтра  
Утримує зібраний бруд і сміття, потрібно мити після кожного використання

- k** Герметична частина  
Важливі компоненти герметично закриті. Задля вашої безпеки не розбирайте цю частину самостійно

Не використовуйте пристрій, якщо верхня кришка або щітки для чищення зламані. Якщо з ущільнювальної частини витікає рідина, зупиніть заряджання або роботу пристрою.

## Пакувальний лист
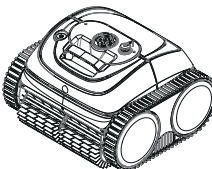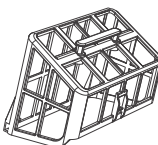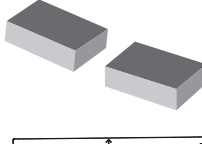
|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Пристрій x 1</p>      |  <p>Кошик фільтра x 1</p>     |  <p>Коротка інструкція x 1</p> |  <p>Посібник користувача x 1</p> |
|  <p>Плаваючі елементи</p> |  <p>Зарядний пристрій x 1</p> |  <p>Гак x 1</p>                |                                                                                                                     |

### Заряджання вашого нового WYBOT C1 (OS7010C)

Пристрій оснащений літій-іонним акумулятором, який необхідно заряджати перед першим використанням, а також у разі низького заряду акумулятора.


Підключіть пристрій до розетки за допомогою штепсельної вилки та адаптера, що входять до комплекту.

#### Зауваження:


1. Під час заряджання переконайтеся, що ваш пристрій знаходиться на відстані не менше 3 м від краю басейну.
2. Аби зменшити ризик пожежі, під час заряджання тримайте пристрій та адаптер подалі від прямих сонячних променів або води.
3. Задля вашої безпеки перед заряджанням двічі переконайтеся, що пристрій вимкнено, а зарядний порт сухий.
4. Найкращим середовищем для заряджання є температура 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C), відносна вологість повітря 5%-95%.

Блакитний  індикатор на адаптері вказує на стан джерела живлення.

Світлодіодний індикатор на передній панелі пристрою змінюється з блимаючого  на блимаючий  під час заряджання, а після повного заряджання світить постійним .

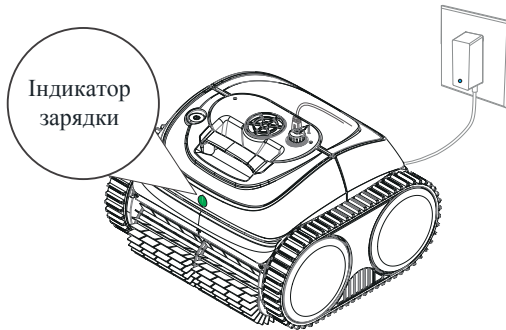

Нижче наведено інформацію про світлодіодні індикатори. Ви можете звернутися до неї, аби дізнатися про різні стани пристрою.

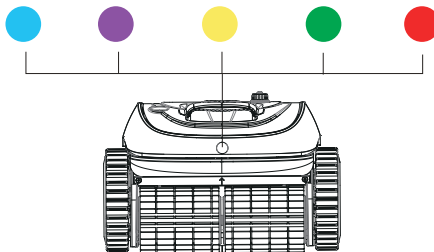


| Індикатор                                                                         | Індикація                  | Статус                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Горить постійно            | Живлення увімкнено                                                                  |
|                                                                                   | Блимає                     | В роботі                                                                            |
|  | Горить постійно            | Підключення до застосунку                                                           |
|  | Блимає                     | Триває зарядка, розряджений акумулятор або під час самотійного паркування в басейні |
|  | Блимає                     | Заряджається                                                                        |
|                                                                                   | Горить постійно            | Повна зарядка                                                                       |
|  | Горить постійно або блимає | Помилка                                                                             |

**Зауваження:**

1. Коли блимає жовтий індикатор, слід вийняти пристрій з води і зарядити його.
2. Якщо горить червоний індикатор, ви можете знайти рішення з усунення несправностей у цьому посібнику або звернутися до сервісного центру.

**Налаштування вашого нового WYBOT C1(0S7010C)**

Ви можете увімкнути пристрій натиснувши кнопку увімк/вимк. Світлодіодний індикатор на передній панелі світитиметься , коли пристрій увімкнено.

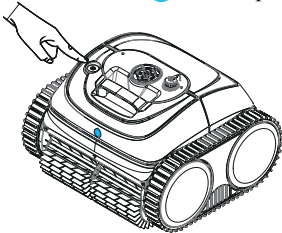

**Зауваження:**

Світлодіод продовжує блимати , вказуючи на низький рівень заряду акумулятора під час увімкнення пристрою, вам слід негайно зарядити його.

**Підключіться до застосунку**

Ви можете завантажити WYBOT App на свій мобільний пристрій, відсканувавши QR-код нижче, або з Google Play чи App Store

|  | iOS                        | Android                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | iOS 15.0 або новіша версія | Android 8.0 або новіша версія |

# Оберіть режим прибирання

Після підключення до застосунку ви можете встановити відповідний режим очищення для вашого пристрою. Існує 5 режимів очищення, докладніше про них ви можете дізнатися нижче.


| Режим              | Діапазон очищення                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Full pool cleaning | Стіна+дно+ватерлінія                             |
| Floor only         | Дно                                              |
| Wall only          | Стіна                                            |
| Wall then floor    | Стіна *1+ Дно *1                                 |
| Eco Floor          | Триваліший час роботи, ніж у режимі “Floor only” |

**Зауваження:**

1. Ви можете налаштувати режими прибирання за допомогою застосунку перш ніж опустити пристрій у басейн. За замовчуванням встановлено режим “Wall then floor”.
2. Якщо пристрій перезапуститься, він автоматично перейде в режим прибирання, який ви встановили минулого разу.

## Встановіть попередні налаштування режиму очищення

Ви можете почати планувати цикл прибирання, натиснувши “cycle timer” в застосунку і обравши потрібний режим. Для кращого розуміння принципу роботи ви можете звернутися до інструкції нижче.

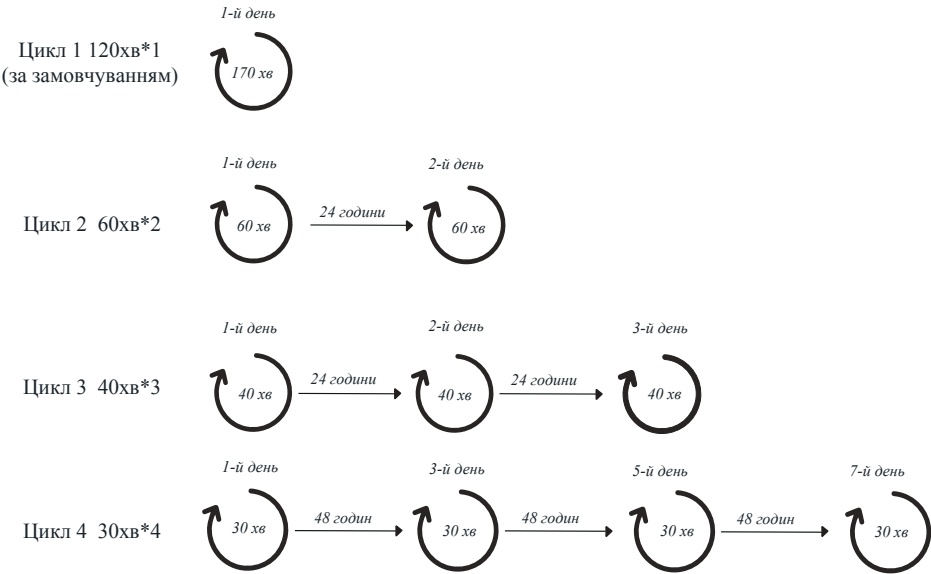


### Зауваження:


1. Якщо ви обрали режим циклічного прибирання, **перед використанням пілососа переконайтеся, що він повністю заряджений.**
2. Цикл очищення за замовчуванням - це одноразове очищення протягом 2 годин.
3. Якщо ви обрали цикли, відмінні від циклу за замовчуванням, **ви маєте тримати пілосос в басейні до завершення повних циклів.**

## Запустіть ваш новий WYBOT C1(0S7010C)

Тримайте пілосос за ручку і занурте його в басейн протягом 3 хвилин, інакше пристрій вимкнеться.

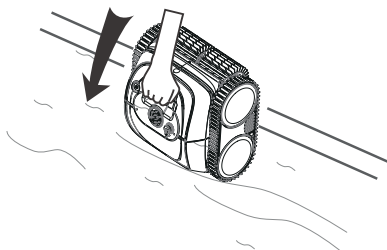


Дозвольте йому опуститися на дно та випустити повітря, що потрапило всередину.

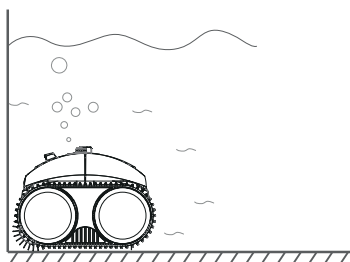


### Зауваження:


Для досягнення оптимальної ефективності очищення слід переконаватися, що глибина води в басейні становить щонайменше 19,5 дюйма (50 см) від верхньої частини пристрою.

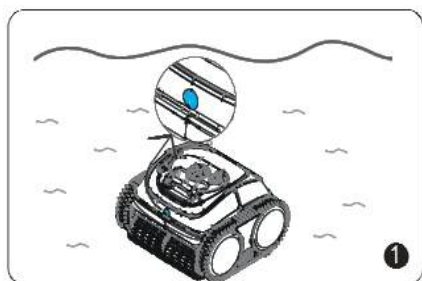


Приблизно через 20 секунд автоматичного калібрування на дні індикатор почне блимати синім кольором. Пилосос готовий до прибирання.

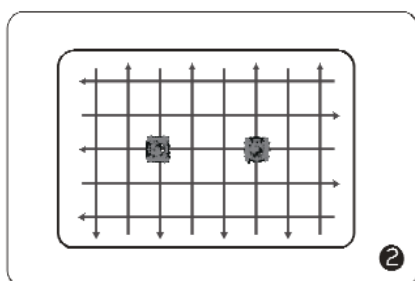


Пилосос починає очищати стіни, дно та ватерлінію за замовчуванням або за вашими налаштуваннями.

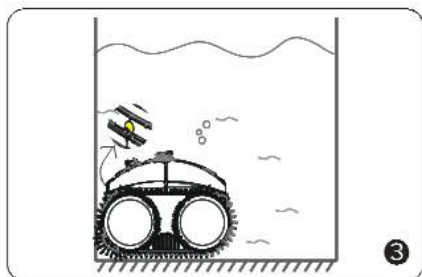

Пристрій автоматично зупиниться біля краю стіни, коли закінчить прибирання або розрядиться батарея.

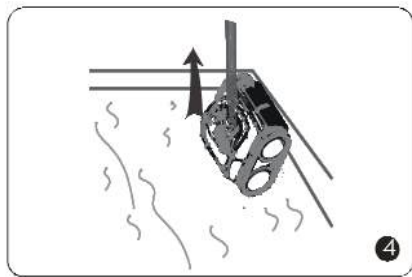

Ви можете вставити гачок, що входить до комплекту, в стрижень і витягнути пилосос з басейну.

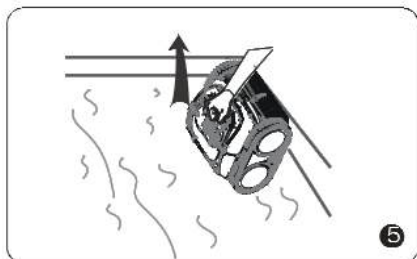


Виймайте пилосос вертикально, аби швидко злити воду, що потрапила всередину.

### Зауваження:

Якщо ви встановили інший цикл очищення, ніж за замовчуванням, ви маєте залишити пилосос в басейні до завершення повного циклу.


## ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

Візьміться за ручку кришки фільтра, натисніть і відкрийте її.

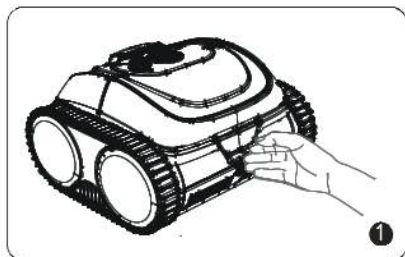


Зауваження:


1. Відкриваючи верхню кришку, переконайтеся, що пристрій вимкнено.
2. Перед тим, як витирати насухо, очистіть кошик фільтра.

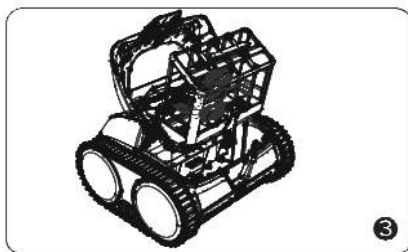

Вийміть кошик фільтра.

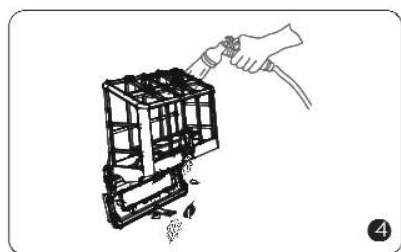

Видаліть усе сміття і промийте кошик чистою водою.

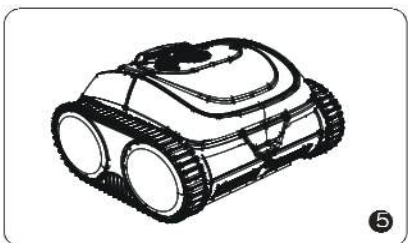

Після ополіскування встановіть кошик фільтра в пилосос і закрийте кришку.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Назва                         | WYBOT C1(OS7010C)                                       |
| Розмір басейну                | 120 м <sup>2</sup> -150 м <sup>2</sup>                  |
| Глибина                       | 3 м                                                     |
| Розмір пристрою               | 360(Д) * 390(Ш) * 260(В) мм 14(Д) * 15(Ш) * 10(В) дюйми |
| Вага                          | 8 кг                                                    |
| Час роботи                    | 120 хв - 150 хв                                         |
| Час зарядки                   | 3 години                                                |
| Потужність                    | 65 Вт                                                   |
| Потужність зарядного пристрою | 100-240 В, 50-60 Гц                                     |
| Вихід зарядного пристрою      | 25.2 В/ 1.5 А                                           |
| Ємність акумулятора           | 4600 мА-год                                             |
| Фільтр                        | 180 μm                                                  |
| Швидкість потоку              | 11.4 м <sup>3</sup> /год                                |
| Швидкість руху                | 16 м/хв                                                 |
| Водонепроникність             | IPX8                                                    |
| Підключення до APP            | Доступно                                                |
| Оновлення OTA                 | Доступно                                                |

## ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

1. Всі очищувачі басейнів WYBOT, представлені на ринку, пройшли перевірку і мають ліцензію на продаж відповідно до місцевого законодавства.
2. Термін гарантії на акумулятор, двигун і РСВ становить два (2) роки з дати покупки. На витратні деталі, зокрема кошик фільтра, щітки, колеса тощо, гарантія не поширюється.
3. Гарантія поширюється тільки на первинних покупців і не поширюється на перепродаж та будь-які інші види передачі.

4. Гарантія WYBOTICS Co, Ltd не поширюється на будь-які пошкодження пристрою, спричинені неналежним використанням, несанкціонованим ремонтом або розбиранням.
5. Номер замовлення або запис необхідно пред'явити для будь-якої претензії або ремонту протягом гарантійного періоду.

## ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ПРИСТРОЄМ

Для збереження працездатності пилососа слід дотримуватися наступних правил зберігання.

- а) Переконайтеся, що пристрій вимкнено
- б) Висушіть пилосос і фільтрувальний кошик
- с) Повністю зарядіть акумулятор
- д) Зберігайте пилосос у прохолодному та провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла, морозу при температурі навколишнього середовища від 5°C/41°F до 45°C/ 113°F.
- е) Заряджайте пилосос кожні три місяці, аби забезпечити оптимальний термін служби акумулятора.

### Зауваження:

Якщо ваш пристрій не працює після тривалого простою або низького заряду акумулятора, зверніться за допомогою до служби післяпродажного обслуговування. Задля вашої безпеки не намагайтеся розбирати пристрій самостійно.

## ЧАСТО ЗАДАВАНІ ПИТАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

З: Для яких форм басейнів і будівельних матеріалів підходить пилосос?

В: Машина може застосовуватися для заглиблених басейнів прямокутної, овальної або неправильної форми. Застосовні будівельні матеріали включають ПВХ, гуніт та інші матеріали з високим коефіцієнтом тертя. (Слизькі матеріали, такі як плитка, мозаїка та акрил, можуть не піддаватися обробці, і вам потрібно буде внести деякі зміни).

З: Чи впливатимуть на роботу пилососа перешкоди в басейні, такі як сходишки, мілководдя, водостоки, сходи тощо?

В: Апарат може підніматися по сходишках, стоках і мілководдях.

Якщо під час використання пилососа ви зіткнетеся з наступними ситуаціями, ви можете ознайомитися з таблицею і вирішити їх самостійно.

### Зауваження:

Якщо ви не знайшли потрібного рішення, зверніться до нашої служби підтримки.

| № | Проблема                                                                | Деталі                                          | Можливі причини                                          | Пропоноване рішення                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Пристрій не працює                                                      | Постійне червоне світло                         | Крильчатку заклинило                                     | Перевірте крильчатку та очистіть її від сторонніх предметів                      |
|   |                                                                         | Червоне світло блимає                           | Захист двигуна                                           | Перезапустіть                                                                    |
|   |                                                                         | Червоне світло блимає                           | Не опускайте пристрій у воду, якщо в басейні замало води | Перезапустіть і опустіть його в басейн. Глибина занурення має перевищувати 0,5 м |
|   |                                                                         | Жовте світло блимає                             | Розряджена батарея                                       | Повністю зарядіть пристрій і перезапустіть                                       |
| 2 | Не заряджається                                                         | Блимає індикатор зарядного пристрою             | Поганий контакт                                          | Повторно підключіть зарядний пристрій                                            |
| 3 | Не піднімається по стінах                                               |                                                 | Слизькі будівельні матеріали                             | Прикріпіть плаваючі елементи (Зверніться до сервісної служби).                   |
|   |                                                                         |                                                 | Забрудна вода                                            | Очистіть кошик фільтра                                                           |
| 4 | Неправильно піднімається по стіні                                       | Піднімається повільно                           | Забитий кошик фільтра                                    | Очистіть кошик фільтра                                                           |
|   |                                                                         | Занурюється далеко від стіни або плаває на воді | Забір повітря                                            | Прикріпіть плаваючі елементи (Зверніться до сервісної служби).                   |
|   |                                                                         |                                                 | Забитий кошик фільтра                                    | Очистіть кошик фільтра                                                           |
| 5 | Очищає лише частину басейну і не може очистити весь басейн              |                                                 | Неправильний режим очищення                              | Підключіться до застосунку та оберіть відповідний режим очищення                 |
|   |                                                                         |                                                 | Застаріле ПЗ                                             | Підключіться до застосунку та оновіть ПЗ                                         |
| 6 | Знаходяться на дні, фронтальною стороною направлений догори             |                                                 | Забитий кошик фільтра                                    | Очистіть кошик фільтра                                                           |
| 7 | Не очищує за встановленою траєкторією                                   |                                                 | Перешкоди на шляху                                       | Очистіть кошик фільтра                                                           |
|   | Не вдається підключитися до застосунку                                  |                                                 | Пристрій вимкнено                                        | Перезапустіть                                                                    |
| 8 | Неможливо підключитися до застосунку, коли пристрій перебуває в басейні |                                                 | Не доступно                                              | Підключіть пристрій на суші                                                      |

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Email: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

