

# ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ БАССЕЙНА

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Прочтите и следуйте всем инструкциям в этом руководстве и на оборудовании.  
Несоблюдение этих требований может привести к тяжелым или смертельным травмам.

### СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Это не игрушка. Пылесос и его принадлежности должны находиться вне досягаемости от детей.
- Никогда не разрешайте детям пользоваться этим устройством.
- Вы не должны управлять этим электрическим пылесосом, когда люди или домашние животные находятся в воде.
- Этот пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если им не были даны инструкции относительно этого устройства и они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что пылесос полностью погружен в воду. Минимальный уровень воды, необходимый для работы, должен находиться над поворотной головкой устройства. Эксплуатация пылесоса, когда он не погружен в воду, может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- Пылесос должен работать только при безопасном сверхнизком напряжении в соответствии с нанесенной на него маркировкой.
- Максимальная рабочая глубина в воде составляет 2 метра (6,5 футов).
- Максимальная температура воды: 5 °C (41°F) -40 °C (104 °F).
- Не используйте пылесос, если были обнаружены какие-либо повреждения.
- Подключите USB- зарядный адаптер (не входит в комплект) к источнику питания через Устройство Защитного Отключения (УЗО)/аварийного прерывателя заземления (GFCI). Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с квалифицированным профессиональным электриком.
- Как можно скорее замените поврежденные детали. Используйте только детали, сертифицированные дистрибутором или производителем.
- Перед обслуживанием устройства (например, чистка фильтра) отсоедините пылесос от сети и убедитесь в том, что он отключен.
- Установленная батарея представляет собой перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Никогда не пытайтесь заменить аккумуляторный блок самостоятельно.
- Пылесос должен заряжаться только с помощью USB кабеля, поставляемого с этим продуктом.
- НЕ трогайте пылесос в процессе зарядки влажными конечностями и без обуви.
- В момент пользования бассейном эксплуатировать пылесос запрещено.
- НЕ используйте этот пылесос без встроенного фильтра, так как в результате ваша гарантия будет аннулирована.
- Существует опасность всасывания: этот пылесос генерирует всасывание. Не позволяйте волосам, телу или свободным частям вашей одежды вступать в контакт с всасывающим отверстием во время работы.
- Никогда не вставляйте части тела, одежду или другие предметы в отверстия и движущиеся части пылесоса.
- НЕ используйте этот пылесос для сбора любых токсичных веществ, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, или в присутствии взрывоопасных или легковоспламеняющихся паров.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разобрать пылесос и самостоятельно заменить крыльчатку, двигатель и аккумулятор.
- Вставлять какие-либо предметы в лопасти крыльчатки запрещено.

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Этот пылесос предназначен только для подводного использования; это не универсальный пылесос. НЕ пытайтесь использовать его для очистки чего-либо, кроме вашего бассейна.
- Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с этим продуктом.
- НЕ используйте этот пылесос сразу после хлоршока бассейна. Рекомендуется оставлять бассейн циркулирующим в течение 24-48 часов.
- Не рекомендуется использовать этот пылесос одновременно с другим очистителем.
- Избегайте попадания острых предметов в пылесос. Они могут повредить пылесос и фильтр.
- Чтобы не повредить USB кабель, не переносите пылесос с помощью кабеля, не тяните за шнур, чтобы отсоединить его от источника питания и зарядного кабеля.
- Заряжайте пылесос в чистом, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от солнечного света.
- Зарядка должна выполняться внутри помещения в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей, детей, тепла, источников воспламенения и в диапазоне температур окружающей среды 5 °C (41°F) и 35 °C (95 °F).
- НЕ оставляйте пылесос на зарядке более чем на 10 часов.
- Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от зарядного кабеля и используйте влажную ткань для очистки устройства и аксессуаров. Обязательно зарядите пылесос примерно на 30-50% от емкости аккумулятора перед его хранением. Храните в проветриваемом помещении вдали от солнечного света, тепла, источников воспламенения, химикатов для бассейна идетей. Перезаряжайте пылесос каждые три месяца.

**Вышеуказанные предупреждения и предостережения не включают всех возможных случаев возникновения рисков и/или серьезных травм.**

Владельцы бассейнов/спа всегда должны проявлять особую осторожность и здравый смысл при утилизации продукта.

## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** Полностью зарядите пылесос (около 5-6 часов), прежде чем использовать его в первый раз.

### **Зарядка аккумулятора**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** требуется адаптер зарядки USB (не прилагается) с безопасной мощностью 5,0 В постоянного тока и 1,0 А.


Для рынка ЕС используется USB-зарядный адаптер, соответствующий CE-сертификату.

Для рынка США и Канады используется ограниченный источник питания (LPS) или адаптер типа 2, сертифицированный по стандартам Северной Америки (например, UL 60950-1, CSAC22.2 № 60950-1, UL 1310 и C22.2 № 223).

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Не используйте USB-кабель для зарядки / USB-адаптер зарядки, если обнаружен какой-либо ущерб.
- Перед установкой убедитесь, что пылесос и порт зарядного устройства чистые и сухие.
- Инструкции по безопасности и эксплуатации см. В руководстве по эксплуатации адаптера зарядки USB (не прилагается).

1. Поместите устройство на ровную поверхность. Поверните ручку переключения против часовой стрелки до упора, пока она полностью не откроет порт зарядки. Выровняйте и вставьте USB кабель зарядки в зарядный порт.

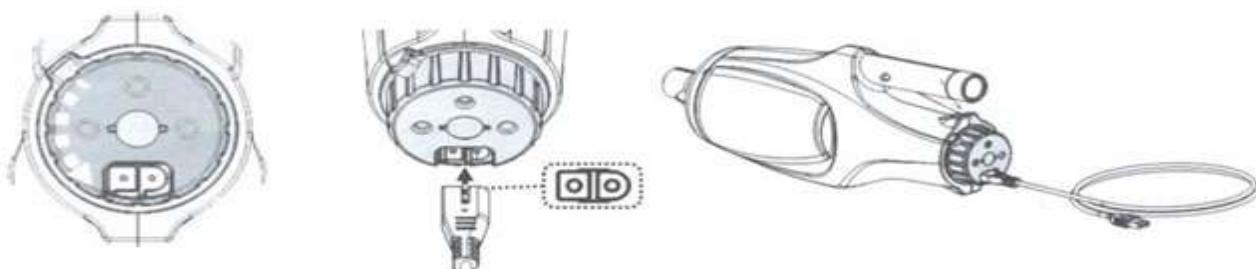

2. Подключите USB-кабель для зарядки к зарядному адаптеру, а затем подключите адаптер зарядки к источнику питания.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Перед первым использованием полностью зарядите электрический пылесос (около 7-8 часов).
- После завершения зарядки всегда отсоединяйте USB адаптер зарядки от источника питания.
- Немедленно отсоедините USB адаптер от источника питания, если вы обнаружите одно из следующих условий:
  - Неприятный или необычный запах
  - Чрезмерное тепло
  - Деформация, трещины, утечки
  - Дым
- 1. Подключите USB адаптер к источнику питания. Как только пылесос начнет заряжаться, индикатор на внешнем адаптере загорится красным. Обычно для достижения полной зарядки требуется около 4,5-5 часов. Когда пылесос будет почти полностью заряжен, индикатор загорится зеленым.

2. По завершении зарядки отсоедините внешний адаптер от источника питания и отсоедините зарядный кабель от устройства и внешнего адаптера.

Обычно пылесос может работать до 30 минут при полной зарядке (после 4,5 - 6 часов зарядки).

Примечание: Регулярно очищайте фильтр. Избыточный мусор внутри фильтра увеличивает нагрузку на работу двигателя и в результате сокращает срок его службы.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дайте пылесосу отдохнуть около 30-40 минут, прежде чем заряжать его снова.  
**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Перед погружением электрического пылесоса в воду, поверните ручку переключения по часовой стрелке до упора (вы услышите «щелчок»), чтобы два контакта датчиков воды совпали с зеленой отметкой с правой стороны. Как только оба контакта соприкоснутся с водой, двигатель начнет работать. И наоборот, как только контакты перестанут касаться воды, двигатель остановится.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Недопустимо соприкосновение контактов с чем-либо другим, кроме чистой воды.

#### **ВНИМАНИЕ!**

- НЕ закрывайте боковое отверстие электрического пылесоса во время работы. В противном случае крыльчатка / двигатель могут быть повреждены.
- Как только очистка будет завершена, извлеките пылесос из бассейна / спа.

**ВНИМАНИЕ!** Удостоверьтесь, что пылесос всегда развернут вниз, когда он помещен в бассейн. В противном случае коннектор для телескопической штанги может быть согнут и поврежден.

При извлечении пылесоса из бассейна он также должен “смотреть” вниз, чтобы из него вылилась вода.

После каждого использования прополаскивайте пылесос пресной водой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющее средство.

## **ОЧИСТКА ФИЛЬТРА**


**ВНИМАНИЕ!** Использование пылесоса без фильтр-мешка аннулирует вашу гарантию.

Чтобы максимально повысить эффективность очистки, опорожняйте фильтр до и после каждого использования.

**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой фильтра пылесоса отсоедините зарядное устройство USB от источника питания и отсоедините пылесос от USB кабеля зарядки.

### Опорожнение фильтровального мешка

1. Поместите пылесос на устойчивую и плоскую поверхность.
2. Удерживая пылесос за корпус, поверните прозрачный контейнер против часовой стрелки до тех пор, пока белая маркировка на нем не достигнет отметки блокировки-разблокировки. (Рисунок 1). Отсоедините конейнер и извлеките фильтр-мешок из пылесоса.

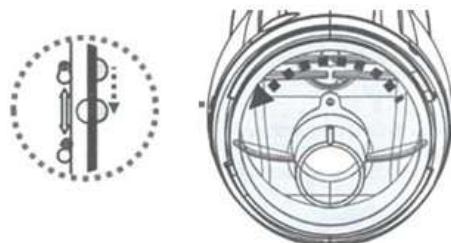

**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем приступить к следующей операции, замените поврежденный фильтр-мешок на новый.

3. Очистите мусор и промойте фильтр-мешок водой. Если необходима механическая чистка, используйте только мягкую щетку.
4. Замените фильтр-мешок внутри пылесоса. Прикрепите прозрачный контейнер к пылесосу и поверните его против часовой стрелки до упора.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Батарея разряжается сама по себе во время хранения. Аккумулятор следует хранить при комнатной температуре, заряженным на 30 - 50% от его емкости.
  2. Когда пылесос не используется, необходимо перезаряжать батарею по крайней мере один раз в три месяца.
    - Отсоедините USB кабель от гнезда.
    - Отсоедините аксессуары от пылесоса. При необходимости промойте пылесос и аксессуары пресной водой. НЕ используйте моющее средство.
    - Перед хранением обязательно слейте с пылесоса воду.
    - Используйте влажную ткань для чистки и сушки робота и его принадлежностей.
    - Храните их в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей, тепла, источников воспламенения, химикатов для бассейна и детей. Температура окружающей среды для хранения должна составлять 10 °C - 25 °C (50 °F - 77 °F).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Более высокая температура хранения может сократить срок службы батареи.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться разобрать пылесос и самостоятельно заменить крыльчатку, двигатель и аккумулятор.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Избыточное нагревание может привести к повреждению аккумулятора и сокращению срока службы вашего пылесоса.
- Проконсультируйтесь с вашим дилером относительно замены батареи, если произойдет следующее:
  - Батарея выглядит поврежденной или не заряжается полностью.
  - Время работы батареи заметно уменьшается. Понаблюдайте и запишите время выполнения первых нескольких операций (при полной зарядке). Используйте это время в качестве контрольного значения для сравнения со временем работы бывших в использовании батарей.
- Перед утилизацией пылесоса необходимо извлечь из него батарею.
- Во время извлечения батареи пылесос должен быть отсоединен от питающей сети.
- Батарею следует безопасно утилизировать в соответствии с местными постановлениями или правилами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Неправильное техническое обслуживание может привести к сокращению срока службы батареи.

## **УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА**

Ваш пылесос оснащен литий-ионным аккумулятором, не требующим обслуживания, который необходимо утилизировать надлежащим образом. Требуется утилизация: обратитесь за дополнительной информацией к местным органам власти.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не пытайтесь разбирать аккумуляторный блок.

- Снимите все личные предметы, такие как кольца, браслеты, ожерелья и часы, прежде чем вы будете извлекать аккумулятор из пылесоса.
- Аккумулятор может создавать ток короткого замыкания, достаточно высокий, чтобы расплавить кольцо (или аналогичный элемент) с металлом, что вызовет серьезный ожог.
- При извлечении аккумуляторной батареи надевайте защитные очки, перчатки и защитную одежду.
- Избегайте прикосновения к проводам вообще и не позволяйте им соприкасаться с любыми металлическими предметами, которые могут вызвать искрение и/или короткое замыкание.
- Никогда не курите и не допускайте искру или пламя вблизи батареи или пылесоса.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или сильного нагрева, так как это может привести к взрыву.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Если возникает протечка батареи, избегайте контакта с протекающими жидкостями и поместите поврежденную батарею в полиэтиленовый пакет.

- Если протекающие жидкости контактируют с кожей и одеждой, немедленно промойте их большим количеством воды с мылом.
- Если протекающая жидкость попала в глаза, не трите их. Немедленно промойте глаза прохладной проточной водой не менее 15 минут. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

## Как снять аккумулятор

Рекомендуемые инструменты (не входят в комплект): Отвертка Phillips и маленькая шлицевая отвертка.


- Поверните, чтобы снять прозрачный контейнер и выньте фильтр-мешок. Для отсоединения кольца от ручки используйте маленькую отвертку. Если слишком сложно отсоединить кольцо с помощью отвертки, используйте режущий инструмент. Поверните ручку переключения, чтобы открыть порт зарядки. Используйте маленькую шлицевую отвертку, чтобы поднять и отсоединить среднюю крышку от ручки переключения. С помощью отвертки Philips отвинтите фиксирующий винт.



- Отсоедините ручку переключения и используйте отвертку Philips, чтобы отвинтить все винты на основном корпусе. Разделите корпус на две части для доступа к основной камере.



- Извлеките из камеры весь батарейный отсек (с установленной батареей). Чтобы отсоединить кабель аккумулятора, нажмите на зажим на разъеме и извлеките кабель. Немедленно оберните разъем изоляционной лентой, чтобы избежать короткого замыкания, вызванного контактом обоими клемм.

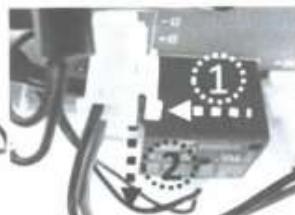

## ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Решение
Робот не захватывает обломки	Батарея разряжена	Зарядите пылесос
	Заклинило крыльчатку	Отключите пылесос и проверьте отверстие посередине, чтобы убедиться, что крыльчатка забита крупными обломками. Если возможно, используйте небольшой инструмент, чтобы осторожно удалить его. При необходимости свяжитесь с вашим дилером для получения дальнейших инструкций. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Убедитесь, что робот выключен, когда устройство обслуживается.
	Крыльчатка сломана	Свяжитесь с вашим дилером по поводу замены.
	Фильтр заполнен	Очистите фильтр
Мусор выпадает из пылесоса	Клапан всасывающего отверстия сломан	Клапан прозрачного котейнера работает как дверца, предотвращающая выпадение мусора из фильтра. Обратитесь к дилеру за запасными частями и инструкцией.
Мусор выходит за пределы фильтра	Поврежден фильтр-мешок	Замените фильтр-мешок на новый. Обратитесь к дилеру за запасными частями.
Пылесос не заряжается	Повреждена батарея	Свяжитесь с дилером по поводу замены батареи. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Не открывайте пылесос, чтобы заменить батарею самостоятельно. Это может привести к тяжелым или смертельным травмам. Также ваша гарантия будет аннулирована.
	Поврежден USB кабель	Замените USB кабель на новый
	Зарядное устройство USB вышло из строя (не входит в комплект)	Замените Зарядное устройство USB на новое
Поворотная головка (если предусмотрена) не движется плавно	Заклинило колесо	Очистите колесо от мусора. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> не пытайтесь снять колеса.

## Экологические программы, Европейская директива WEEE



Пожалуйста, соблюдайте правила Европейского Союза и помогайте защищать окружающую среду. Возвращайте нерабочее электрооборудование на объект, предназначенный вашим муниципалитетом, который надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование. Не утилизируйте их в несортированных мусорных контейнерах. Перед утилизацией предметов, содержащих съемные батареи, извлеките батарею из устройства.



© 2018 Kokido Development Ltd.  
Все права защищены. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или любыми средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иным образом) без предварительного письменного разрешения Kokido Development Ltd. (V1)




Если требуется мягкая копия этого руководства, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по электронной почте:

[customerservice@kokido.com](mailto:customerservice@kokido.com)

## СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Manufacturer: Kokido Development Limited.  
Unit 1319, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK



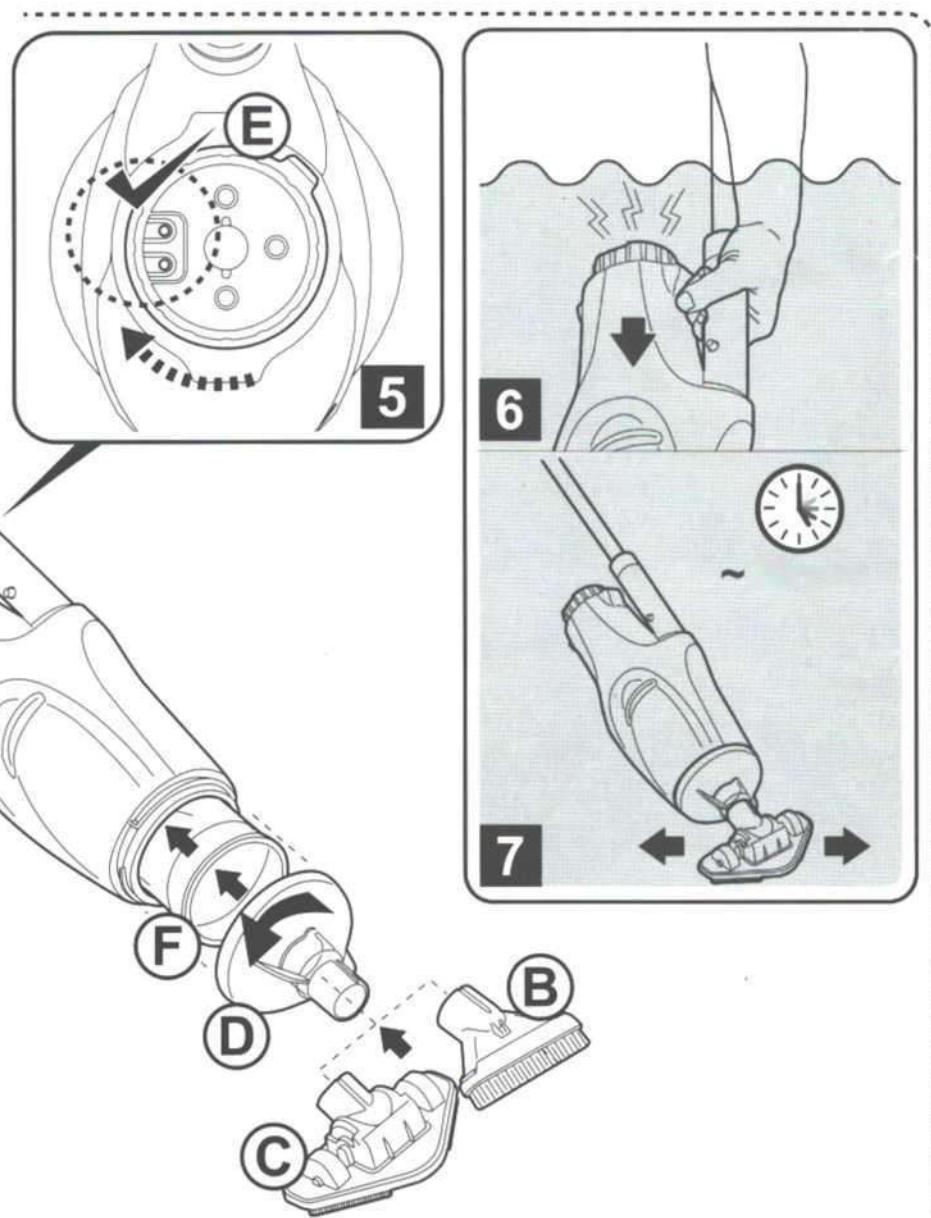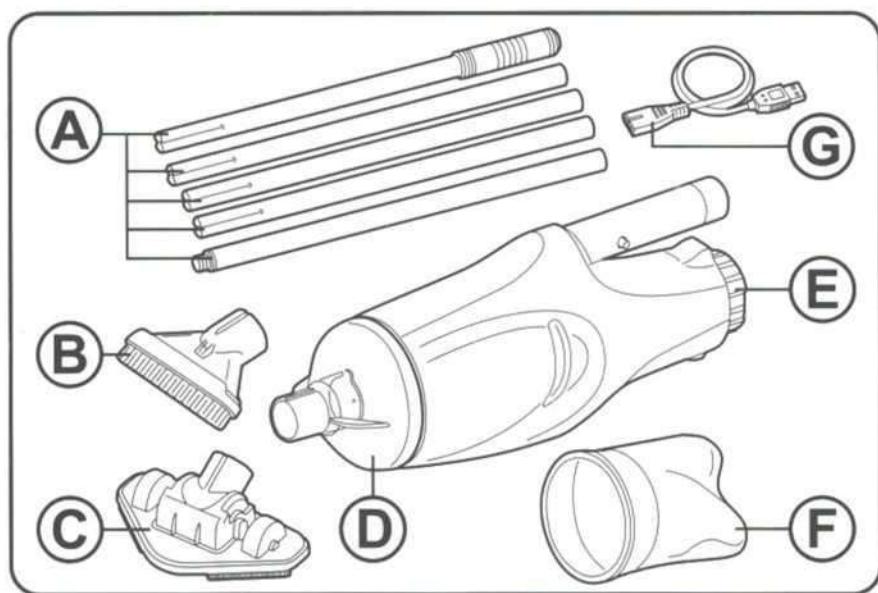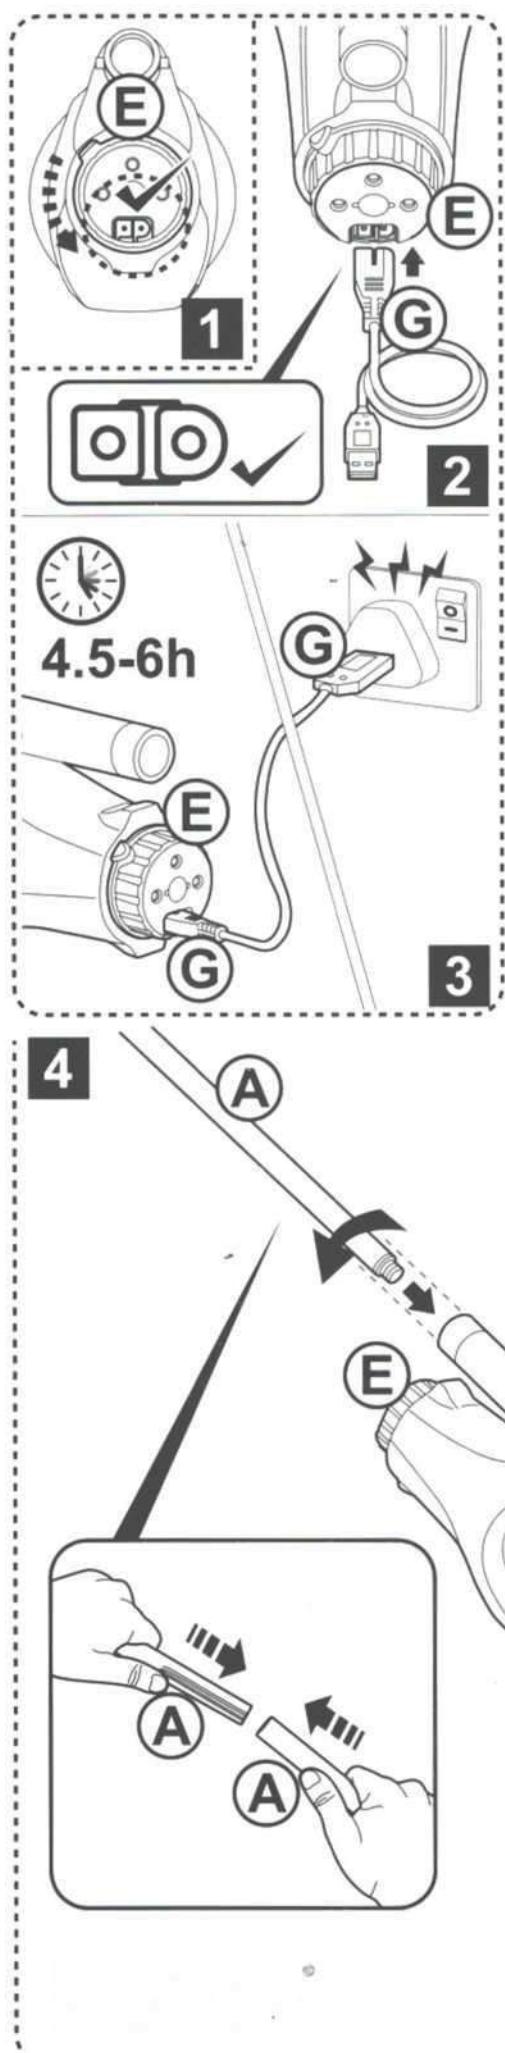

## СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ / DIAGRAMME DES PIÈCES / DIÁGRAMA DE LAS PARTES

1	Основной корпус	Corps principal	Cuerpo principal
2	Затвор всасывающей насадки	Volet de la buse d'aspiration	Solapa de la boquilla de aspiracin
3	Прозрачный контейнер	Canop�e	Contenedor transparente
4	Коннектор для телескопической штанги	Connecteur de manche	Conector de p�rtiga
5	Фильтр-мешок	Sac filtrant	Saco de filtro
6	Зарядный USB кабель	Câble USB de chargement	Cable de carga USB
7	Ручка переключения (2 режима работы: ВЫКЛ. и зарядка / активный и режим ожидания)	Bouton de commande (2 modes de fonctionnement: arrêt & en charge / actif & veille)	Perilla interruptor (2 modos de operacin: apagado y cargando / activo y en modo de espera)

Аккумулятор: перезаряжаемая литий-ионная батарея, 2000mA, 3.7В, 7.4Вт. Напряжение зарядки: 5.0 В постоянного тока, 1.0 А

## Аксессуары / Accessories / Accesorios:


- Поворотная всасывающая головка
- Tête d'aspiration pivotante
- Cabeza de aspiracin pivotante



- Плоская насадка и щетка
- Embout plat et
- Boquilla de aspiracin plana y cepillo




- Секции телескопической штанги
- Manche en sections
- P rtiga en secciones

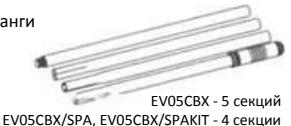

## Сборка / Assemblage / Montaje:

Поворотная всасывающая головка и плоская насадка / Tête d'aspiration pivotante et embout plat / Cabeza de aspiracin pivotante y boquilla de aspiracin

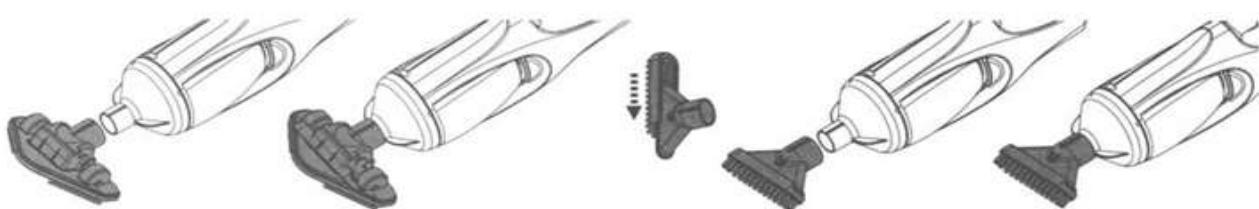


**Примечание:** Для виниловых покрытий и бассейнов из стекловолокна рекомендуется пользоваться плоской насадкой, чтобы не повредить бассейн / спа.


**Note:** Pour les piscines / spas avec revêtement en fibre de verre ou vinyle, il est recommandé de garder la brosse avec l'embout plat pour éviter d'endommager la piscine / le spa.

**Nota:** En piscinas / spas de revestimiento de vinilo o de fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla de aspiracin plana para evitar danar la piscina / spa.

### Телескопическая штанга / Manche / Pertiga

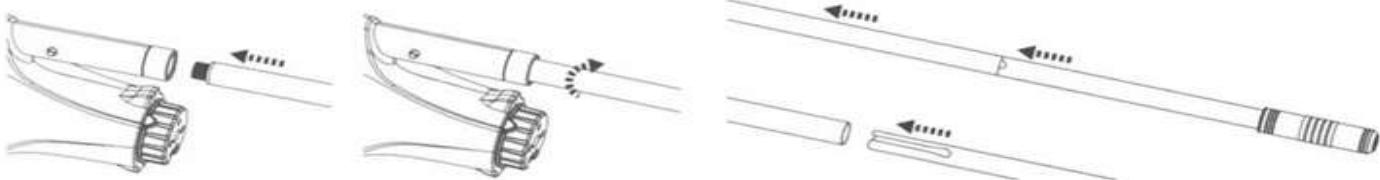

Телескопическая штанга (не входит в комплект) / Manche télescopique (non inclus) / P rtiga telescopica (no incluido)

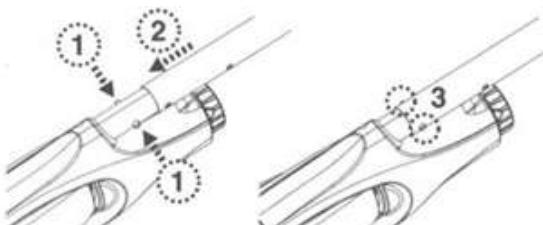

Чтобы освободить телескопическую штангу, одновременно нажмите на два боковых штифта, а затем вытяните штангу.  
Pour libérer le manche télescopique, appuyez simultan m nt sur les pattes lat rales, puis retirez le manche.  
Para soltar la p rtiga telesc pica, presione ambas los pasadores laterales al mismo tiempo, luego saque la p rtiga.