



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Захисного накриття

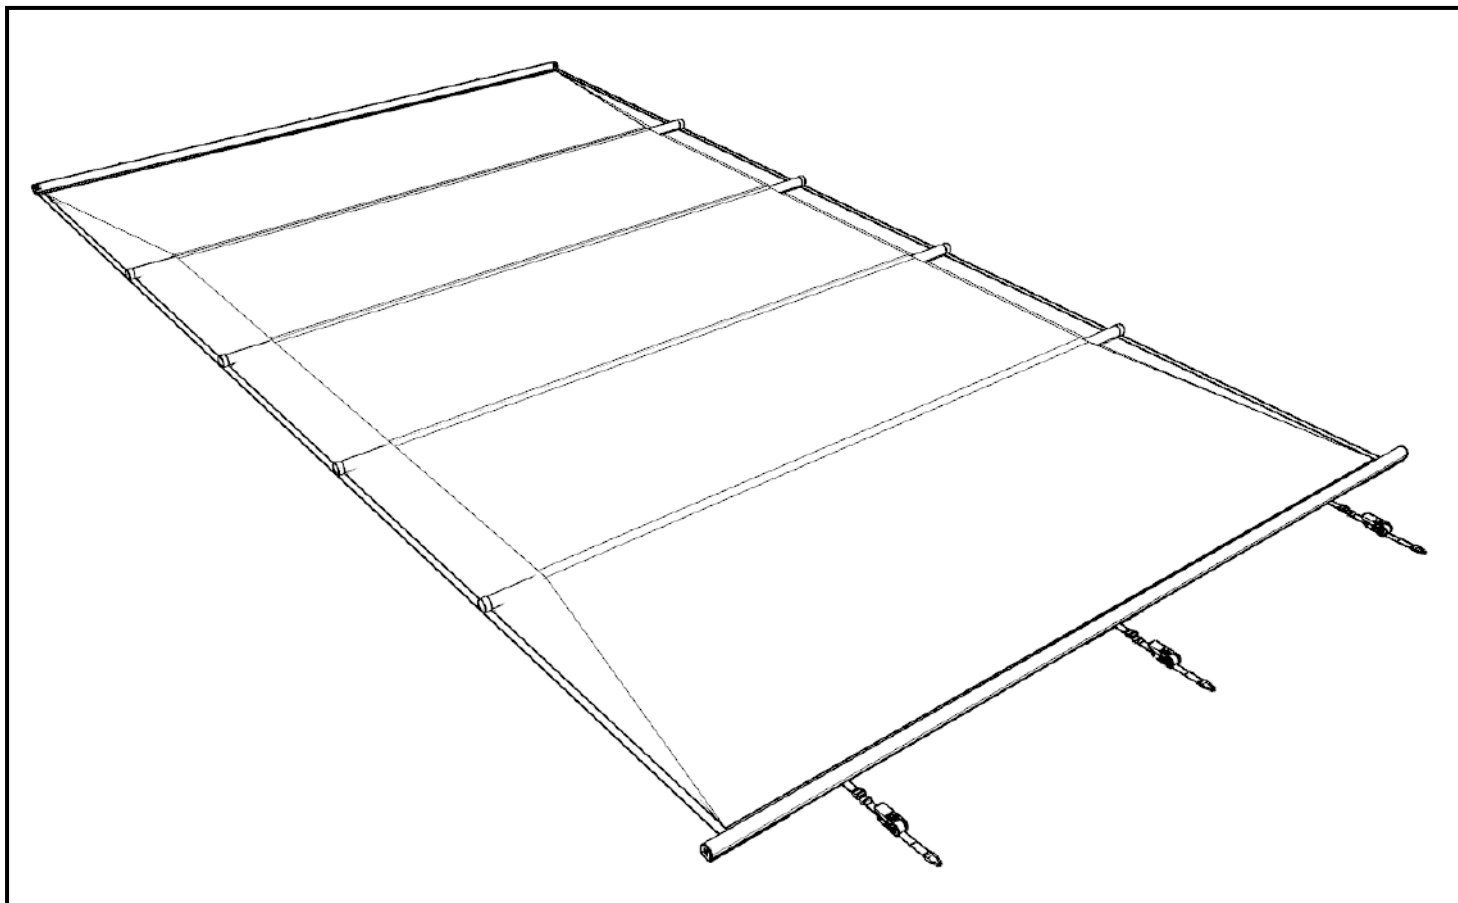


Зміст

Акcesуари для захисного накриття	стор. 2
Монтаж накриття – наземний	стор. 4
Монтаж накриття – наземний варіант	стор. 5
Захист від вітру – поздовжні ремені	стор. 8
Захист від вітру – резинки для люверсів	стор. 9
Захист від вітру – еластичні петлі	стор. 10
Захист від вітру – гумки для бокових частин кедри	стор. 10
Захист від снігу – система снігових підпор	стор. 11
Змотування накриття – ручна рукоятка	стор. 12
Акумуляторні змотувачі – ROLLTROT і SCOOT	стор. 13
Розмотування накриття	стор. 13
Заміна центральної труби (STANDARD / TUBE)	стор. 14
Заміна центральної труби (SEGMENT / FLAT SECTION)	стор. 16
Заміна центральної труби (EXTRA-TOP)	стор. 17
Заміна вставки намотувальної труби	стор. 18
Безпечне користування, чищення та обслуговування	стор. 19


Акcesуари для захисного накриття

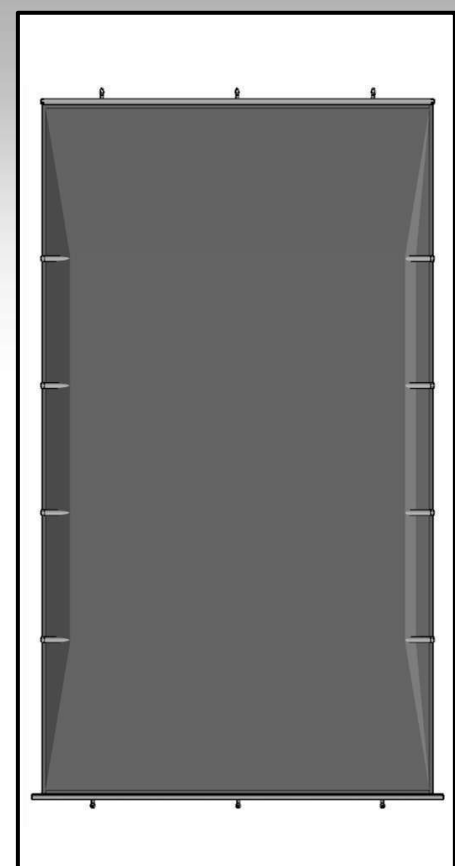


повне накриття разом із
укріплювальними трубами

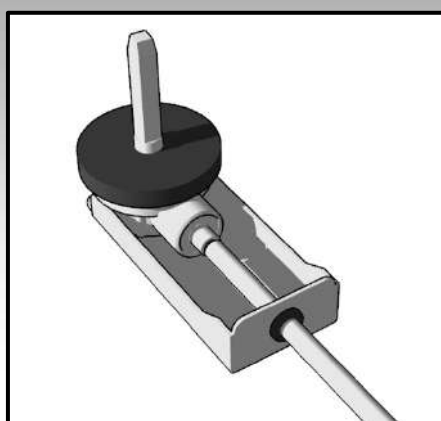

рукоятка з передачею

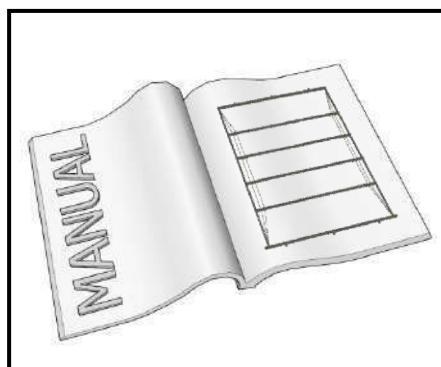


інструкція з монтажу та
використання накриття

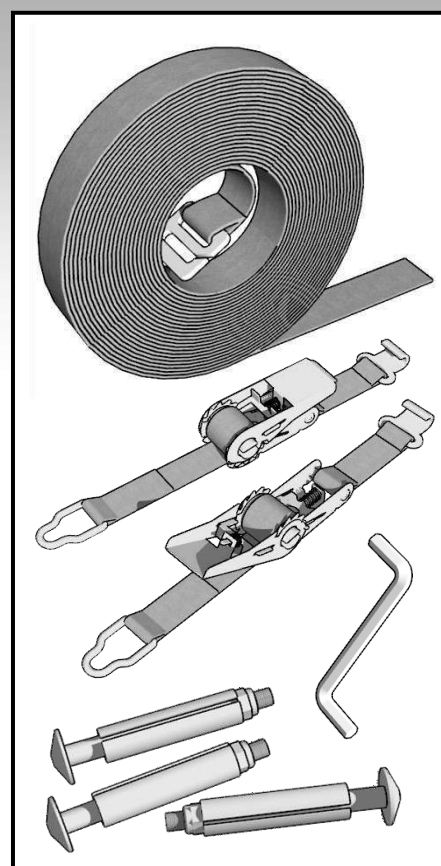

монтажні елементи **разом із**
списком (залежно від варіанту)

1

Згорнуте в ролон накриття укладаємо на краю басейну, тобто з того боку, де воно має зрештою знаходитися після змотування. На торцевій трубі кришки встановлені натяжні трикутники.

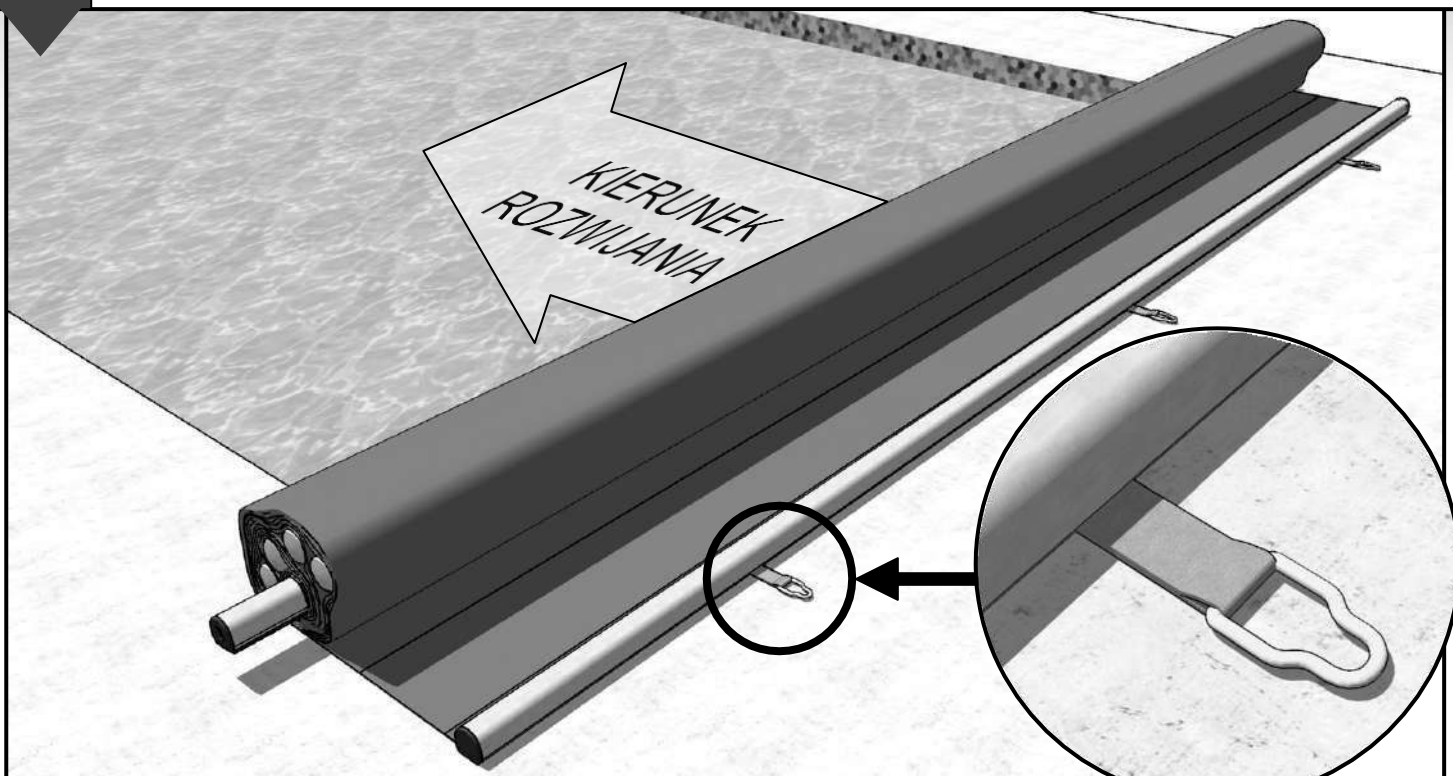


2

Повністю розгорніть накриття вручну. Найзручніше буде розгортати накриття удвох — двом дорослим.




3

Накриття розгорнуто. Акуратно натягуємо його та вирівнюємо відносно країв басейну, враховуючи бокові нахльсти (стандартно по 20 см з кожного боку).

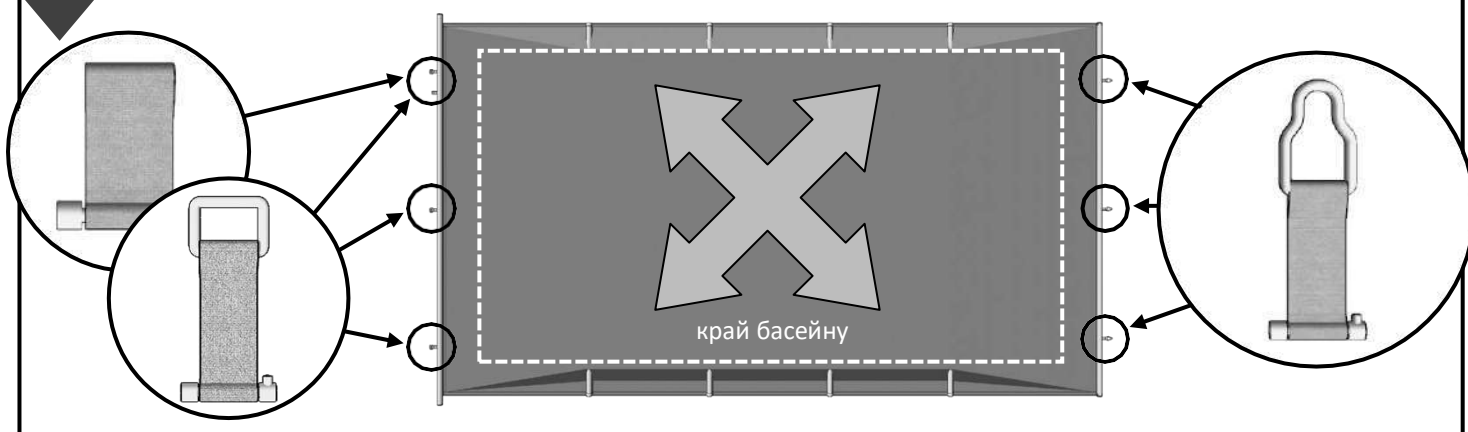


Монтаж захисного накриття

- 4** Монтаж кріплень починаємо з боку, де зберігається змотане накриття, тобто з боку кінцевої труби. Спочатку регулюємо фіксатори.

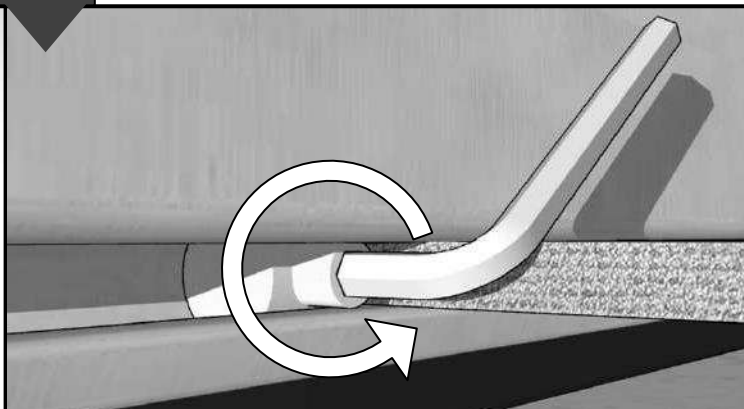


Викручуємо гвинт регулювання за допомогою шестигранного ключа 2 мм, що входить до комплекту.

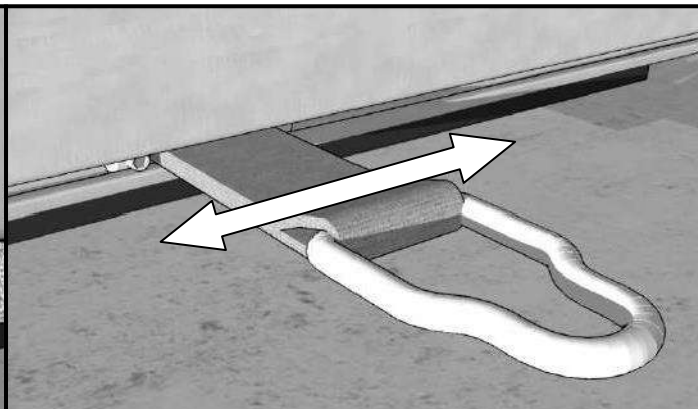


Встановлюємо кріпильні реміні у потрібне положення а потім знову закручуємо гвинт регулювання.

- 5** Позначаємо місця свердління для кожного фіксатора і, послідовно проходячи наступні етапи, монтуємо натяжні гвинти.


ВАРІАНТ 1 – Монтаж у бетон (стандартні монтажні гвинти)

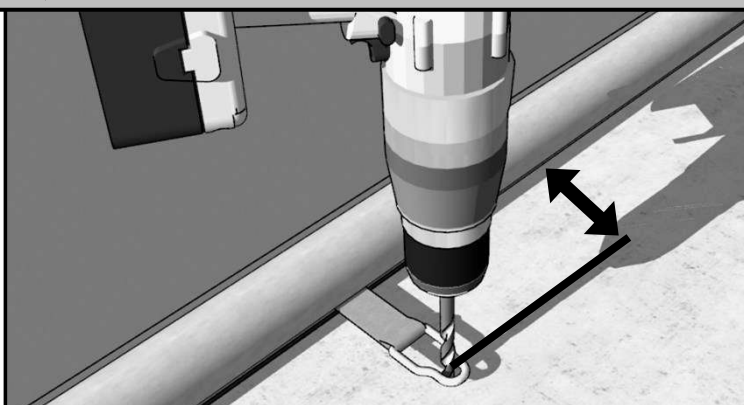


На відстані **приблизно 10 см** від накриття (стандартно) свердлимо отвори свердлом $\varnothing$ 10 мм для монтажних гвинтів.

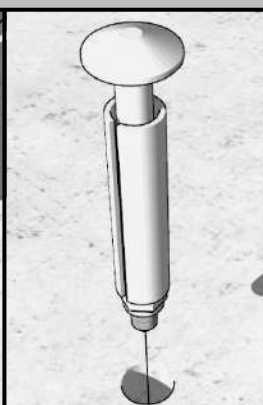



У просвердлені отвори вставляємо монтажні гвинти втулками і добиваємо їх молотком. Встановлюємо в фіксатор.

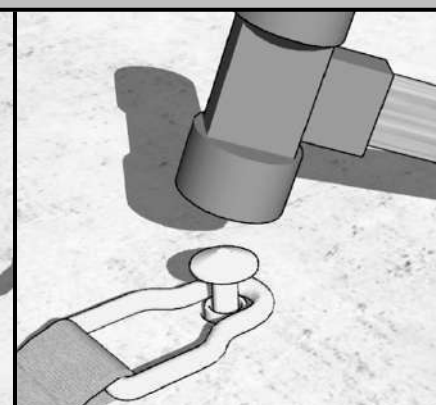



ВАРІАНТ 2 – Монтаж у дерево (гвинти для дерева)

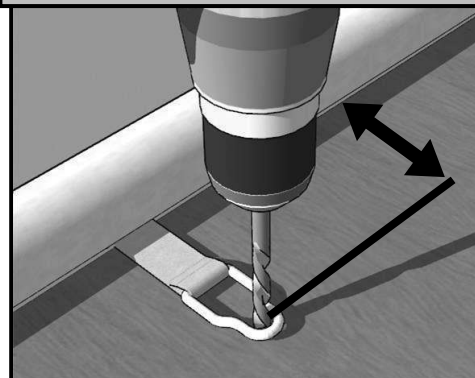

На відстані **приблизно 10 см** від накриття (стандартно) свердлимо отвори свердлом $\varnothing$ 10 мм, у які вставляємо або вбиваємо монтажні гвинти для дерева.

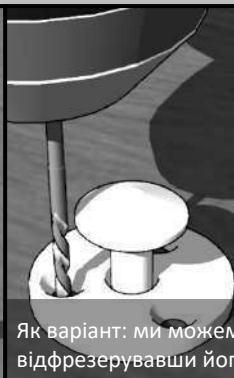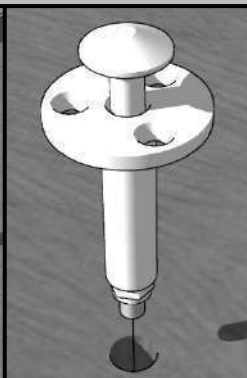



Як варіант: ми можемо втягнути фланець болта на нульовій позначці, відфрезерувавши його на 3 мм вглиб.

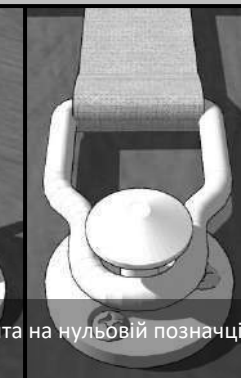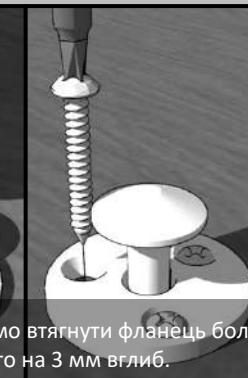

Свердлом 2–2,5 мм додатково свердлимо по 3 отвори під шурупи. Прикручуємо фланець до дошки/плити за допомогою наданих гвинтів. Встановлюємо фіксатор.

Монтаж захисного накриття

- 6** Переходимо на інший бік накриття — з боку намотувального вала — та регулюємо положення кріплень натяжних пряжок, а також монтуємо тяговий ремінь.

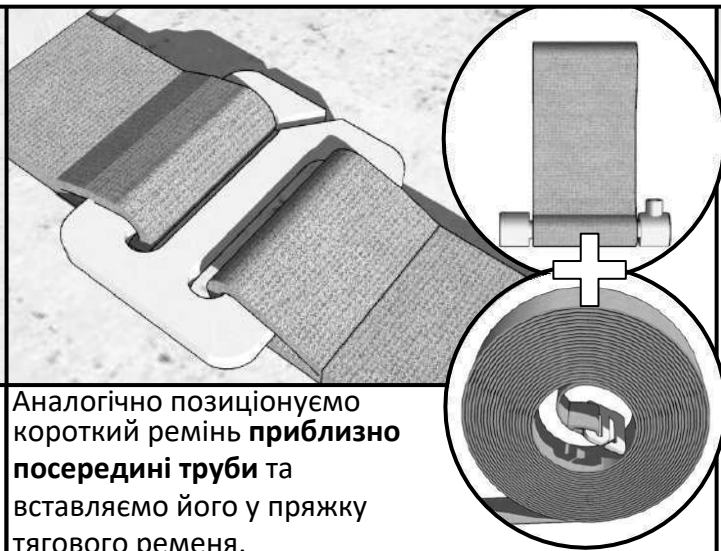
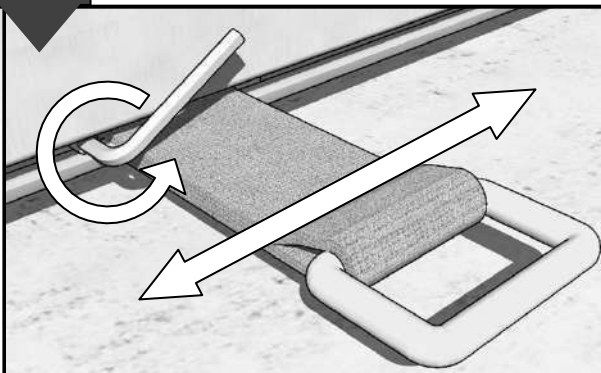


Шестигранним ключем 2 мм викручуємо гвинт регулювання, встановлюємо ремені кріплення пряжок у потрібному положенні, після чого знову закручуємо гвинт.

Аналогічно позиціонуємо короткий ремінь **приблизно посередині труби** та вставляємо його у пряжку тягового ремня.

- 7** Натягуємо накриття за допомогою натяжної пряжки, фіксуємо пряжки на гачках, позначаємо місце свердління для кожного з фіксаторів і, проходячи поетапно, монтуємо натяжні гвинти.


Нижче приклад монтажу для **ВАРІАНТУ 1** – монтаж у бетон. Монтаж у дерево (**ВАРІАНТ 2**) вже був описаний раніше і виконується аналогічно до прикладу нижче.

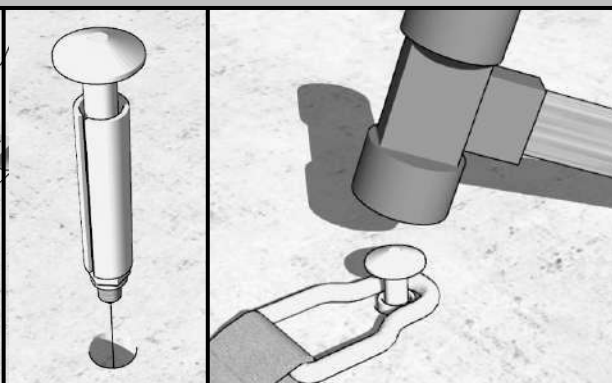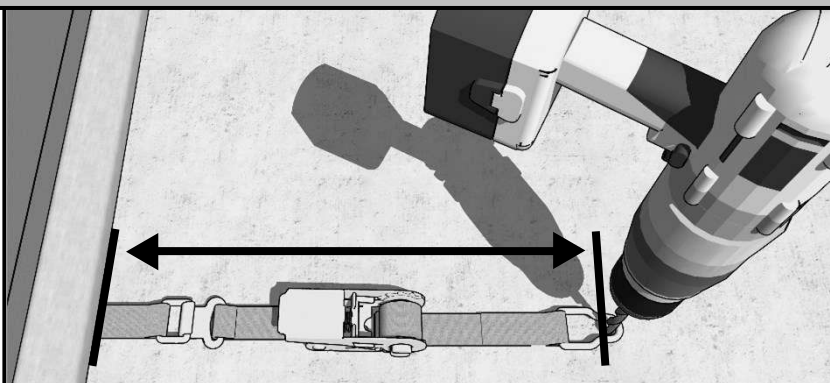

На відстані приблизно **35–60 см** (стандартно) від накриття свердлимо отвори $\varnothing$ 10 мм під монтажні гвинти.

Монтажні гвинти з втулками добиваємо молотком і надягаємо на них фіксатори.

- 8** Натягуємо накриття за допомогою натяжної пряжки. Нижче наведено схему роботи затискача. Пам'ятай: Залиш затискачі в закритому положенні. **МОНТАЖ НАКРИТТЯ ЗАВЕРШЕНО!**

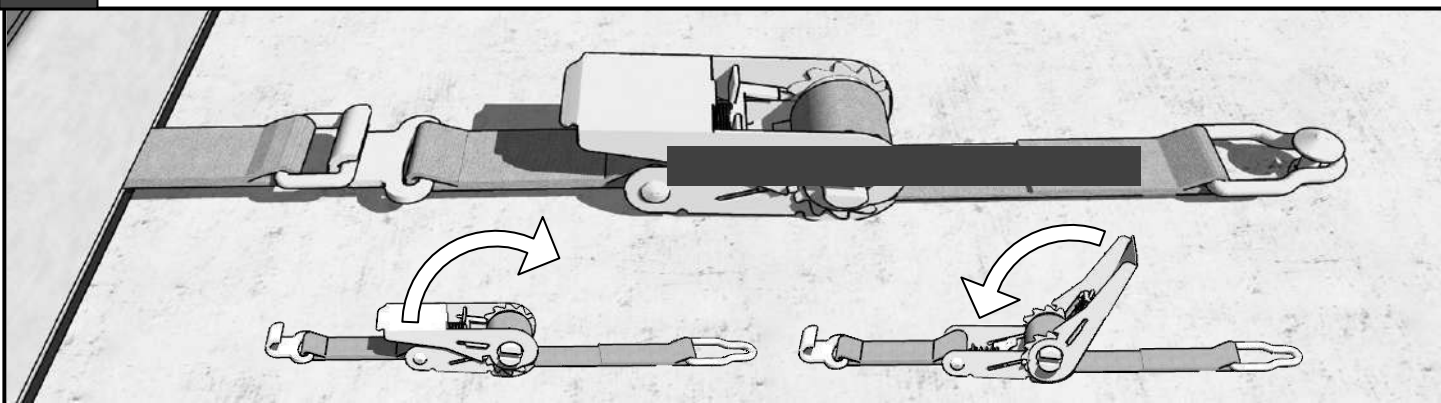


Монтаж накриття – наземний варіант

Нижче представлено альтернативний спосіб монтажу накриття, призначений для наземних басейнів. Увесь процес відбувається аналогічно, відмінність полягає лише в наборі кріплень та місці анкеровки.

Варіант 1 – Гвинти для бетону

З боку кінцевої труби:

Замість стандартних натяжних кріплень монтуємо **регульовані натяжні кріплення**, які можна подовжити (залежно від ситуації) до 50 см. Кріплення закінчуються трикутником, який надягається на **стандартні гвинти для бетону**.

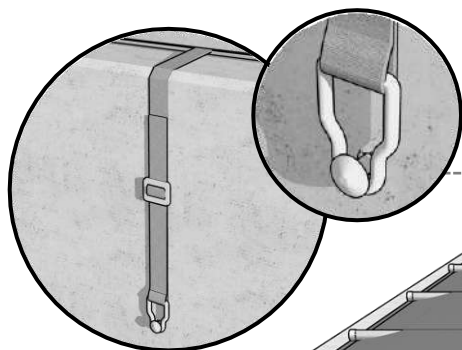


КІНЦЕВА СТОРОНА




Варіант 2 – Гачки для дерева

З боку кінцевої труби:

Монтуємо **регульовані натяжні кріплення до гачків**, які також можна подовжити до 50 см. Кріплення закінчуються квадратом, який надягається на **спеціальні гачки, призначені для монтажу в деревину** за допомогою додаткових шурупів.

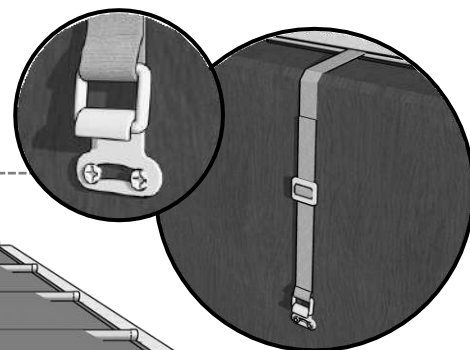

СТОРОНА ОБМОТКИ

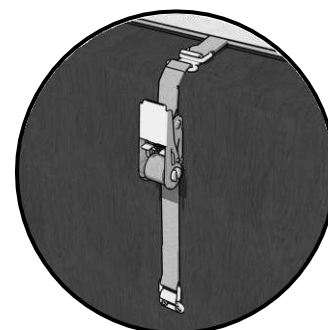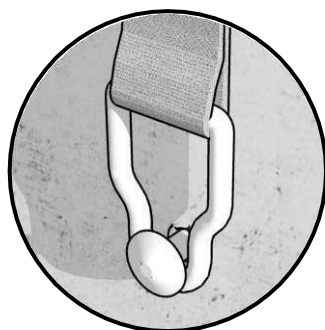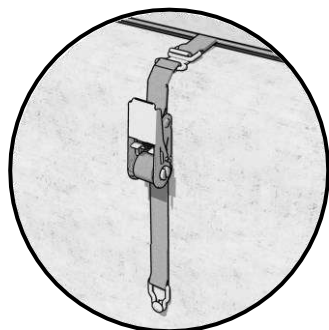

З боку намотувальної труби:

Стандартні натяжні затискачі (регулювання 35–60 см) встановлюються на стандартні гвинти для бетону.


З боку намотувальної труби:

Натяжні затискачі для гачків (регулювання 35 - 60 см) кріпляться до **спеціальних гачків, призначених для кріплення до дерева**, за допомогою гвинтів, що входять до комплекту.


Захист від вітру – ремені в трубах

*додаткова система

А Ремені в трубах — один із альтернативних варіантів захисту накриття від сильного вітру. Їхня довжина дорівнює ширині труби плюс 1,5 метра. Ремені вже вмонтовані у накриття.

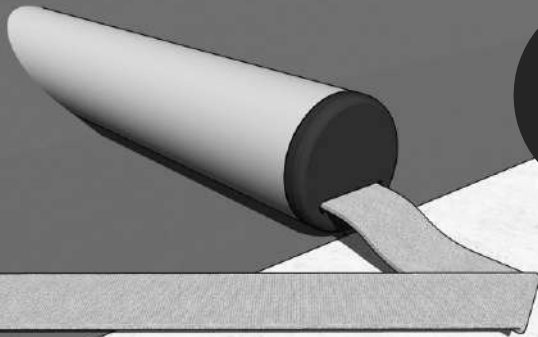


Для натягу ременів використовуються спеціальні натяжні пряжки, які мають кріплення з одного боку.

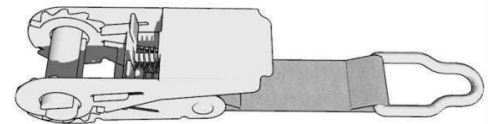


Пряжки входять у комплект разом із ременями в трубах.

1 Монтаж ременів починаємо з анкеровки натяжних гвинтів. Залежно від матеріалу основи, монтуємо гвинти для бетону або дерева. Спосіб монтажу обох варіантів описано раніше. Гвинти повинні бути змонтовані не далі ніж за 70 см від заглушки центральної труби (стосується стандартних ременів).

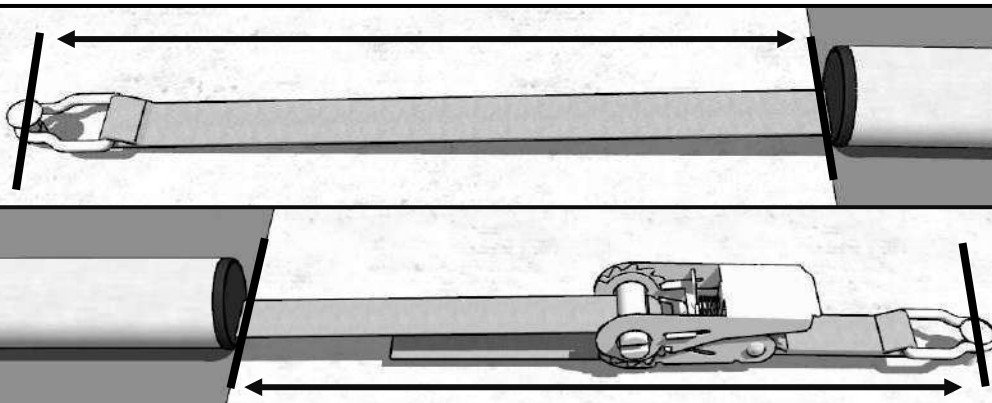

2 На гвинт з одного боку труби надягаємо кінчик ремня з вшитим трикутником. З протилежного боку монтуємо пряжку. Для цього вставляємо ремінь у проріз штока пряжки, протягуємо його та виводимо вниз.

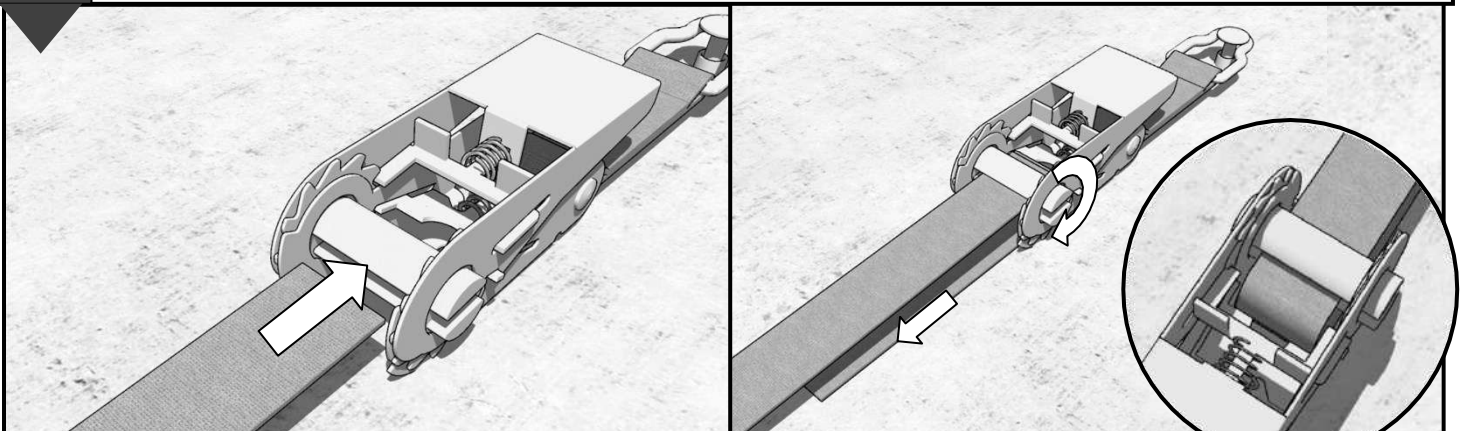


3 На завершення натягуємо пряжки за допомогою ручки. Готово.


Захист від вітру – поздовжні ремені

*додаткова система

В Поздовжні ремені — це ще один варіант захисту накриття від сильного вітру із використанням ременів. Поздовжній варіант передбачає 2 комплекти ременів, натягнутих по обидва боки довгого боку накриття, які протягуються через спеціальні петлі.

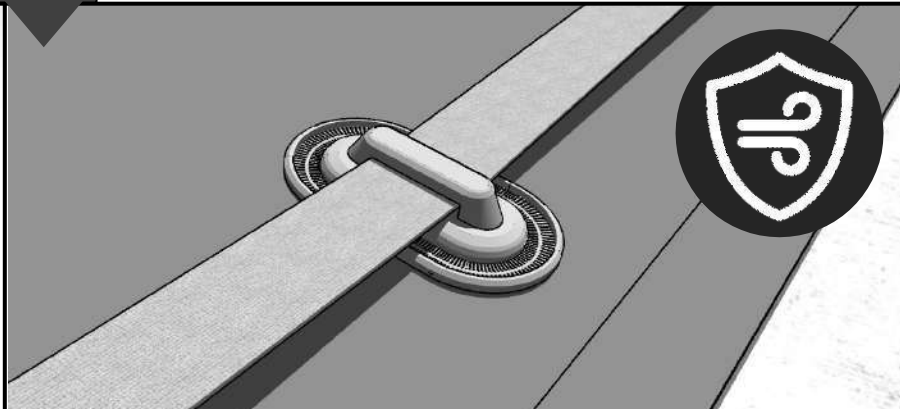


Для натягу ременів використовуються спеціальні натяжні пряжки, які мають кріплення з одного боку.

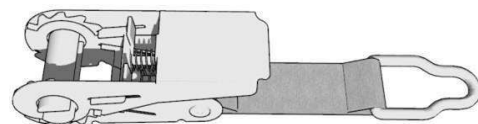


Пряжки входять у комплект разом із ременями в трубах.

1 Монтаж ременів починаємо з анкеровки натяжних гвинтів. Залежно від матеріалу основи, монтуємо гвинти для бетону або дерева. Спосіб монтажу обох варіантів описано раніше. Гвинти повинні бути встановлені на відстані 35–60 см від намотувальної труби (сторона з пряжкою) та приблизно 10 см від кінцевої труби (сторона з трикутником).

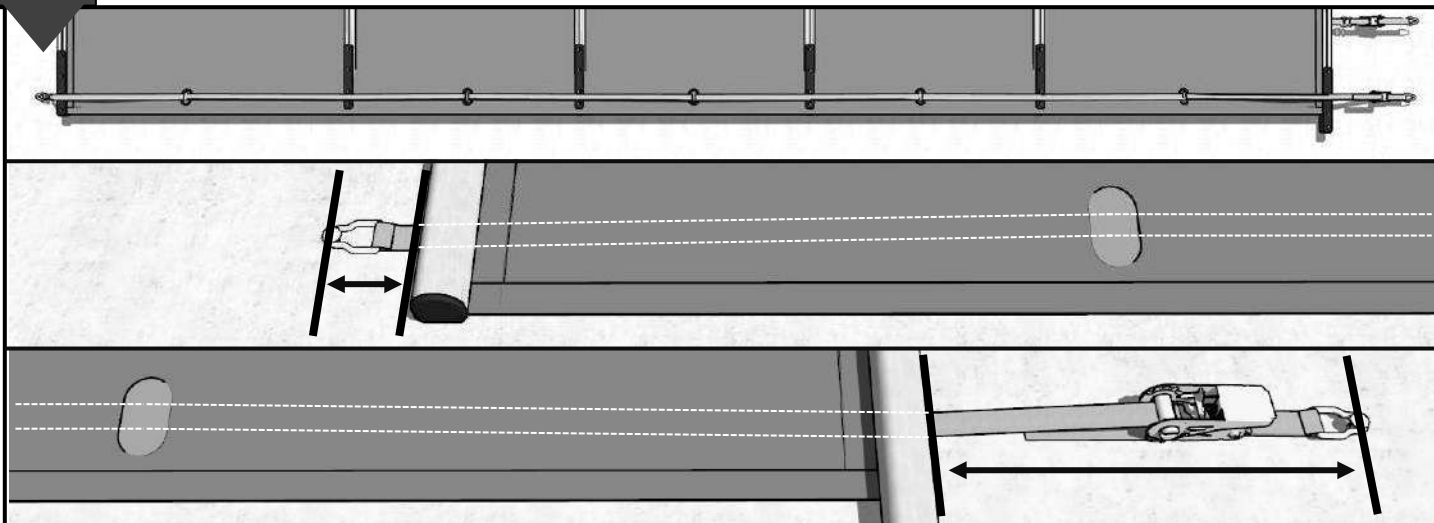

2 На гвинт з боку кінцевої труби надягаємо кінчик ремня з вшитим трикутником. Протягуємо ремінь через усі петлі накриття. З протилежного боку монтуємо пряжку. Для цього вставляємо ремінь у проріз штока пряжки, протягуємо його та виводимо вниз.

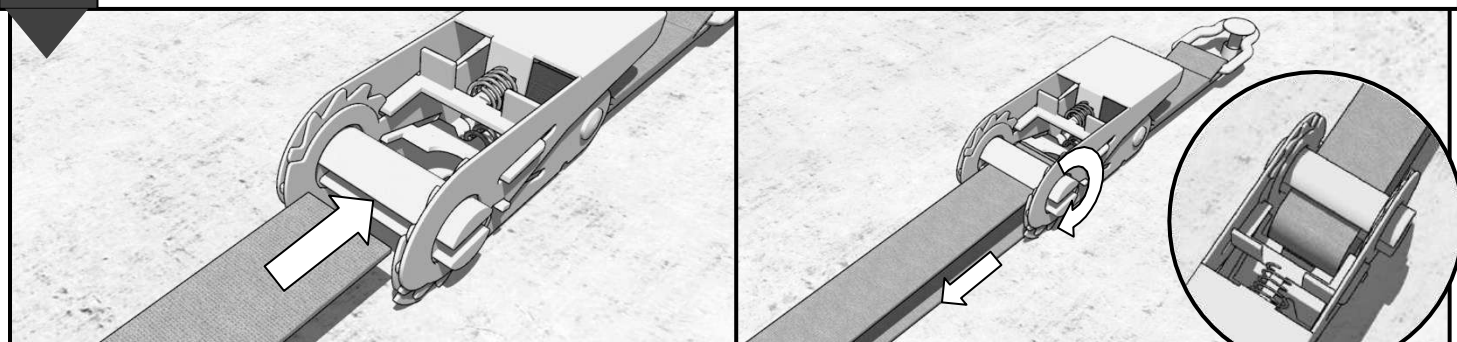

3 На завершення натягуємо пряжки за допомогою ручки. Готово.

Захист від вітру – гумки для люверсів

*додаткова система


С

(„вічко” в даному контексті — це металева петля або отвір із кільцем, через який протягується фіксатор) з метою безпечного транспортування (ризик деформацій), елементи були запаковані окремо — для самостійного монтажу.




1

Монтаж гумок починаємо з анкеровки натяжних гвинтів. Залежно від матеріалу основи, монтуємо гвинти для бетону або дерева. Спосіб монтажу обох варіантів описано раніше. Гвинти мають бути **вони не далі 70 см** від люверса накриття через довжину гумки.

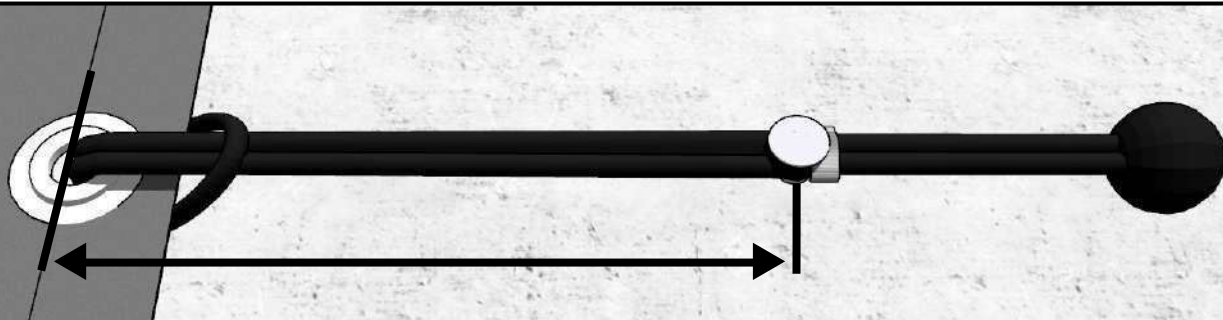


2

Протягніть гуму через вушко, як показано нижче. Кулька, закріплена на кінці гумки, служить ручкою для натягування.

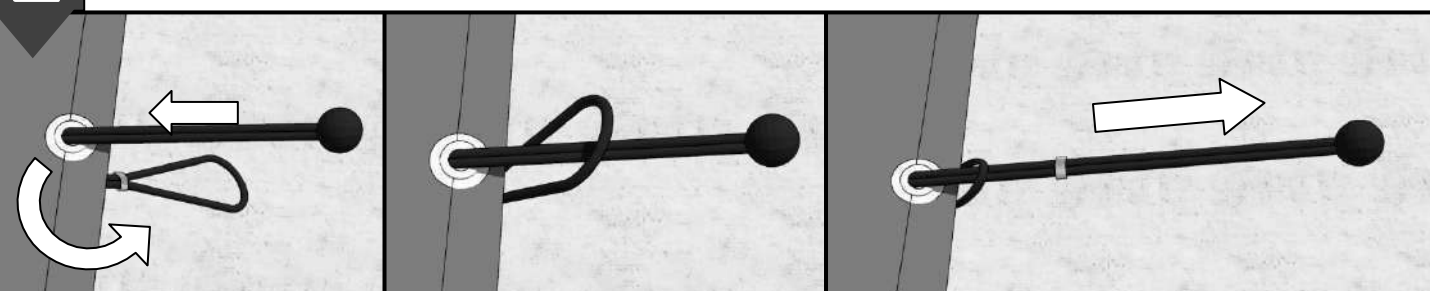

3

Регулюємо положення обідка на гумці — він повинен розташовуватись трохи перед гвинтом, щоб був можливий натяг. Обідок стискаємо пасатижами і натягуємо гумку на натяжний гвинт.

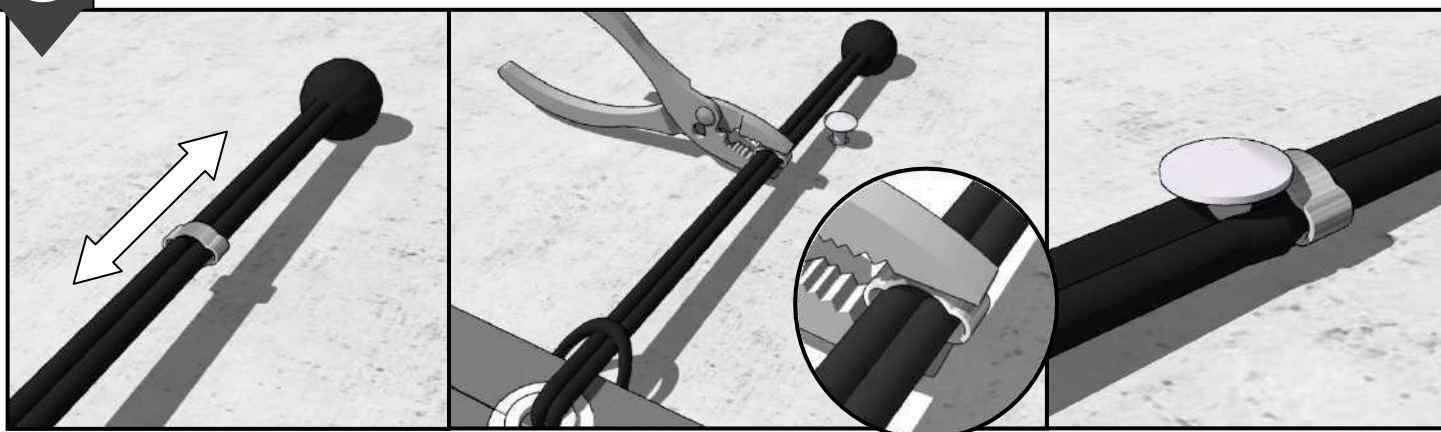

Захист від вітру – гумки для кедр

* додаткова система

D

«Крокодильчики» — це варіант захисту від сильного вітру, призначений для накриттів із бічною кедрою. З огляду на безпечне транспортування (ризик деформацій), гумки були запаковані окремо — для самостійного монтажу.




1

Монтаж гумок починаємо з анкерівки натяжних гвинтів. Залежно від матеріалу основи, монтуємо гвинти для бетону або дерева. Спосіб монтажу обох варіантів описано раніше. Гвинти мають бути встановлені не далі ніж за 70 см від бокової кедри накриття через довжину гумки.


2

«Крокодил» встановлюється на бічний клин. Для цього послаблюємо регулювальний гвинт і зменшуємо зубці затискача. Після того, як «крокодил» знову надітий, закручуємо гвинт.

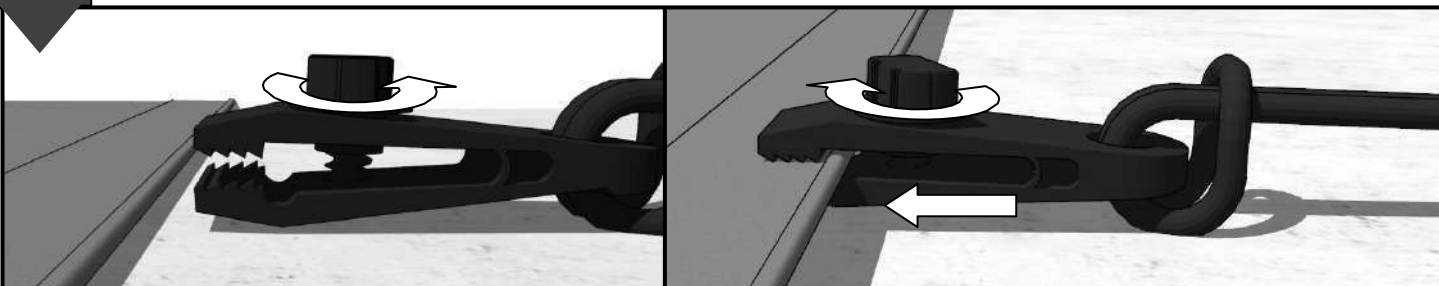

3

Регулюємо положення обідка на гумці — він повинен розташовуватись трохи перед гвинтом, щоб був можливий натяг. Обідок стискаємо пасатижами і натягуємо гумку на натяжний гвинт.

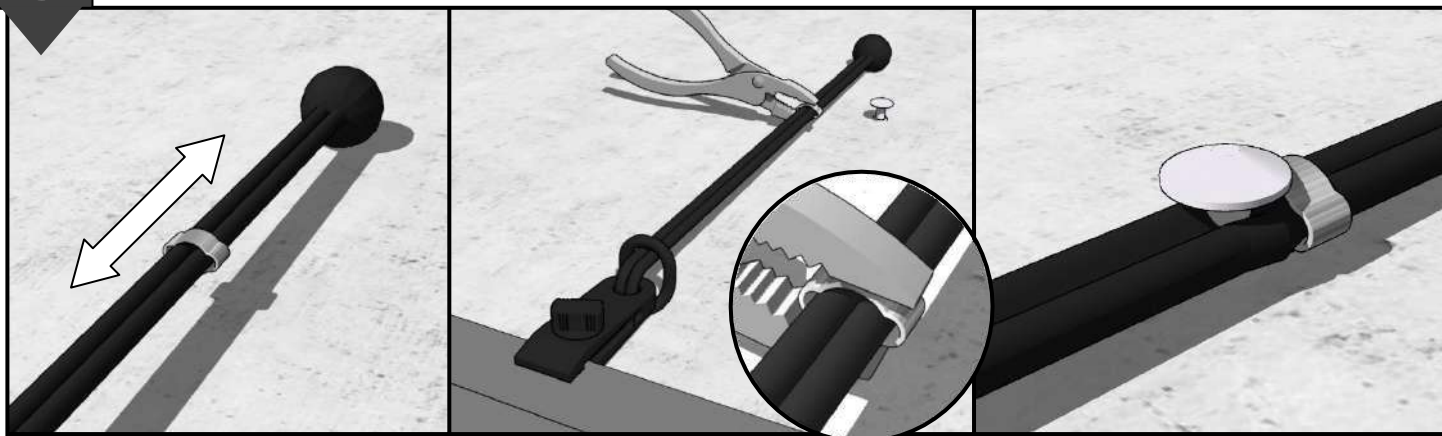


Захист від снігу – снігозатримувачі

*додаткова система


Система снігозатримання використовується для збільшення несучої здатності покриття під час снігового навантаження. **УВАГА!** Межі міцності системи не були повністю перевірені, тому рекомендується змити снігопади з накриття та дотримуватись обережності — **система не підлягає гарантії.**

УВАГА! Системи не сумісні з моделями EXTRA-TOP, EXTRA-TOP KEDER та FLAT SECTION!

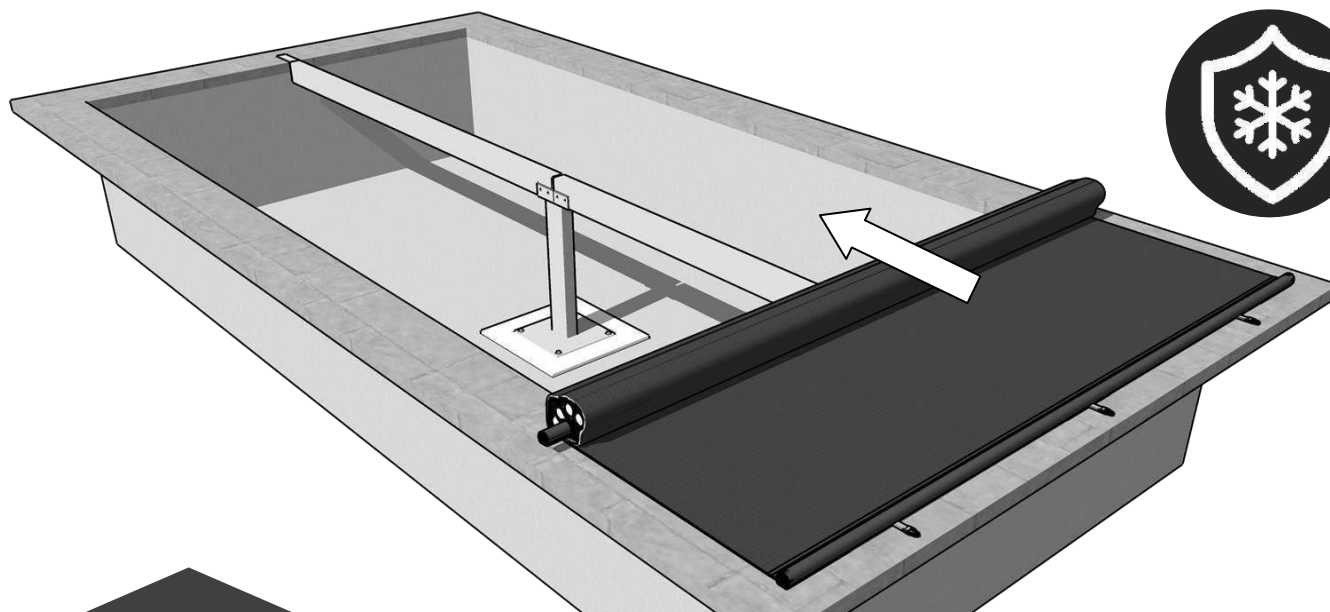


Варіант 1 – Поздовжній сталевий сніговий профіль +

Поздовжній сталевий снігозатримувач:

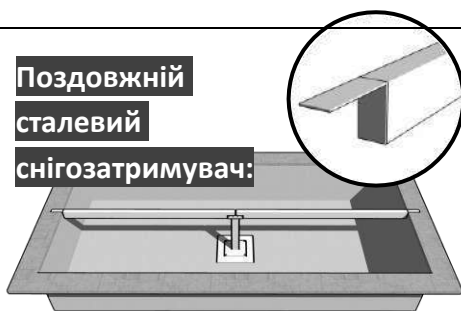

Поздовжня снігова підпора складається з несучих балок та з'єднувальних опор між ними. Кількість балок і підпор залежить від довжини басейну.

Окрема балка може мати максимальну довжину 4 м.

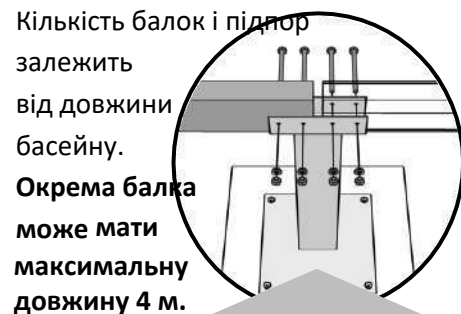

Балку, що спирається на підпори, з'єднуємо між собою за допомогою наданих гвинтів і гайок.

Варіант 2 – Поперечний сталевий сніговий профіль

Сталевий сніговий профіль – поперечний:



Поперечні снігові підпори укладаються впоперек, спираючись на площу (пляж) басейну. За задумом, вони повинні розташовуватись безпосередньо під профілями накриття, тому їх кількість і відстань між ними залежать від проекту басейну/накриття.

Цей варіант снігових підпор не потребує опорних стійок.

Макс. довжина профілю з нержавіючої сталі 316L, V4A (1.4404): 5 м.

Варіант 3 – Поперечний алюмінієвий

Алюмінієвий сніговий профіль – поперечний:



Поперечні снігові підпори укладаються впоперек, спираючись на площу (пляж) басейну. За задумом, вони повинні розташовуватись безпосередньо під профілями накриття, тому їх кількість і відстань між ними залежать від проекту басейну/накриття.

Цей варіант снігових підпор не потребує опорних стійок.

Макс. довжина анодованого алюмінієвого профілю: 4 м.


Змотування накриття



Накриття має змотуватись відповідальною дорослою особою згідно з наведеними інструкціями. Під час відсутності наглядача басейн рекомендується накривати для забезпечення безпеки.

1

Послаблюємо натяг пряжки, натискаючи на рамку пружини, одночасно повертаючи ручку пряжки на 180 градусів. У відкритому положенні тягнемо за ремінь і обережно витягуємо його з пряжки настільки, щоб можна було зняти кріплення з гвинта.

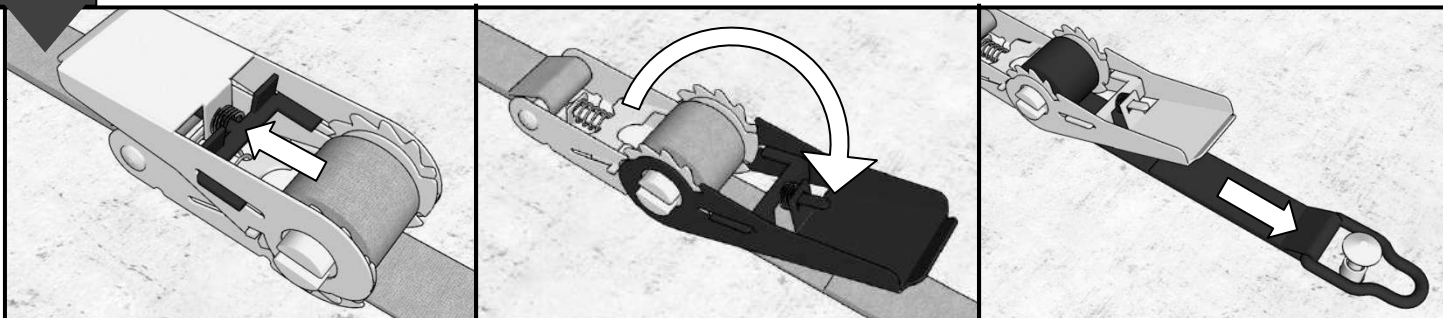


2

Пряжки відкладаємо у безпечне місце, де вони не зашкодять накриттю. **! Змотування разом із тентом може пошкодити матеріал!**


3

Розміщуємо тяговий ремінь по центру накриття та протягуємо його по всій довжині (ремінь буде змотано разом із накриттям). Це дозволить швидко та зручно розгортати накриття в майбутньому.


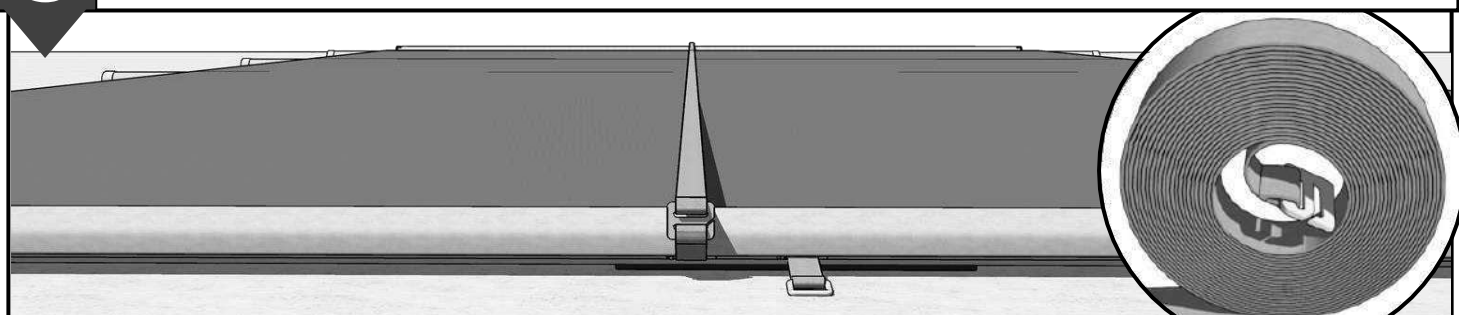


4


Змотування накриття за допомогою корби з передачею. Під час використання кривошипа дотримуйтесь наступних правил інструкцій. **Завжди зберігайте корбу в недоступному для дітей місці!**

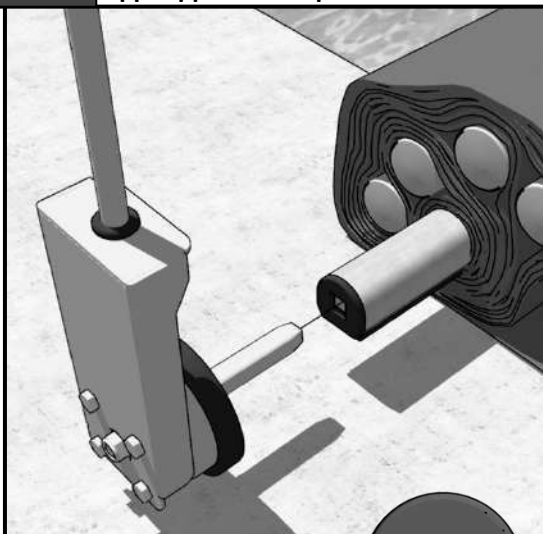

Вставляємо шток кривошипа у спеціальний отвір заглушки намотувальної труби

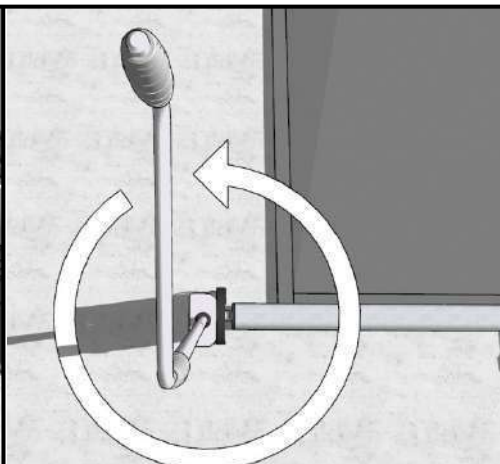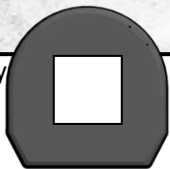

Слідкуйте, щоб **тримати кривошип під прямим кутом (90°)**! Надмірне навантаження через відхилення штока може призвести до пошкодження корби!

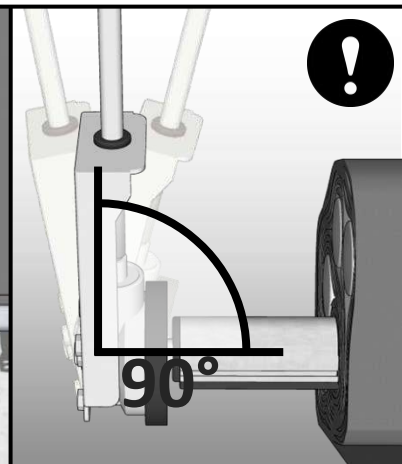

Повертаємо кривошип, щоб змотати накриття. У цьому випадку (кривошип зліва від труби) — потрібно крутити

Ролета до басейну автоматична ROLLTROT / SCOOT

***Призначений ВИКЛЮЧНО для змотування накриттів**



Акумулятор 12 В, інтегрований у корпус. Заряджання: від розетки 230 В.


Орієнтовний час змотування: менше 3 хвилин для накриття розміром 10,50 × 5,50 м.




Ергономічна, посилена транспортувальна ручка, що забезпечує зручне перенесення. Ручка з виїмкою, яка полегшує зберігання дротового пульту управління.



За допомогою акумуляторної змотувачки ви зможете змотати накриття басейну без жодних зусиль. Достатньо **вставити шток намотувальної труби у квадратне гніздо**

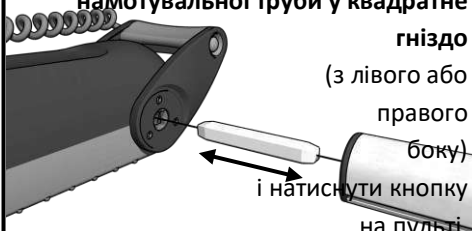


Гніздо для заряджання:

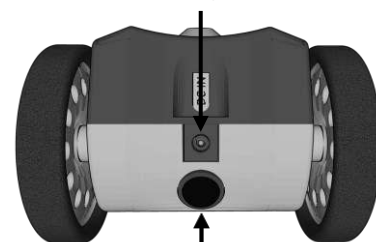

Функція зворотного ходу — для зручного демонтажу ROLLTROT'а після змотування накриття



Акумулятор: 29 В, 1,0 А — інтегрований у корпус. Заряджання: 24 В. Максимальний розмір накриття: 10,50 × 5,50 м. Швидкість: приблизно 50 секунд намотування на 10,50 м довжини. Один заряд акумулятора забезпечує приблизно 40 циклів. Захист: IPE44 (водозахищеність)

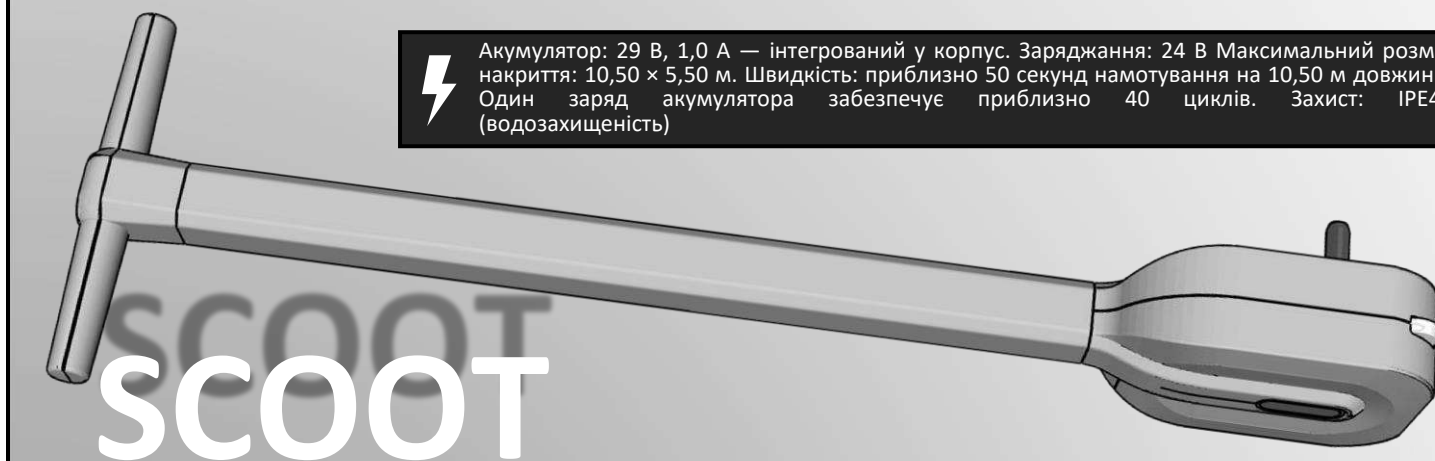

Зручне кермо оснащено двома кнопками, які відповідають за обертання двигуна в один або інший бік.



SCOOT працює в обох напрямках. Виступаючий штифт слід встановити в гніздо роликової трубки та натиснути відповідну кнопку.




Гніздо заряджання 24V надійно сховане під гумовою заглушкою. Використовувати лише з оригінальним зарядним пристроєм / блоком живлення.



Розгортання накриття


1

Перед початком розгортання накриття переконайтесь, що в басейні **немає людей** або предметів, які можуть заважати процесу.

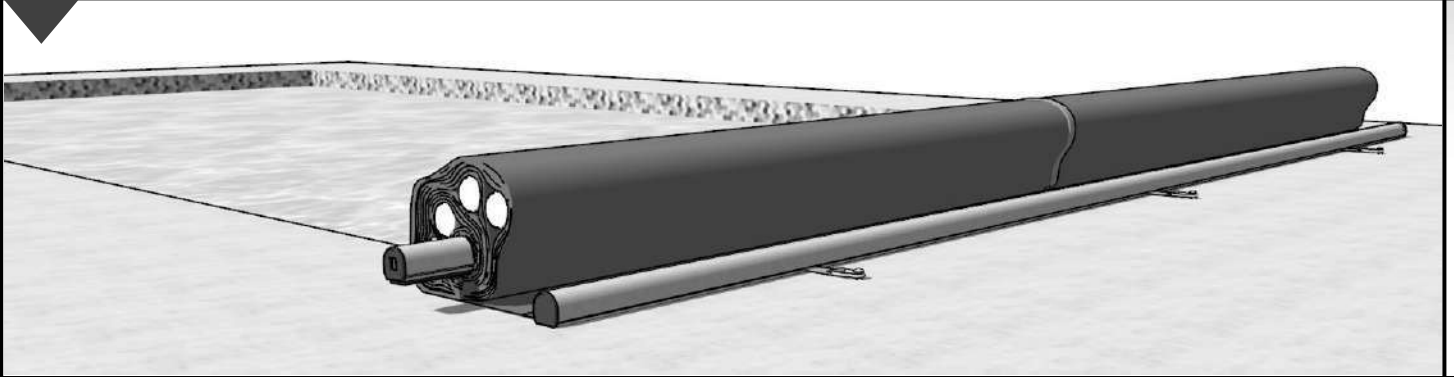


2

Беремося за тяговий ремінь і переходимо з ним на протилежний бік басейну. Обережно тягнемо, поступово розгортаючи накриття.

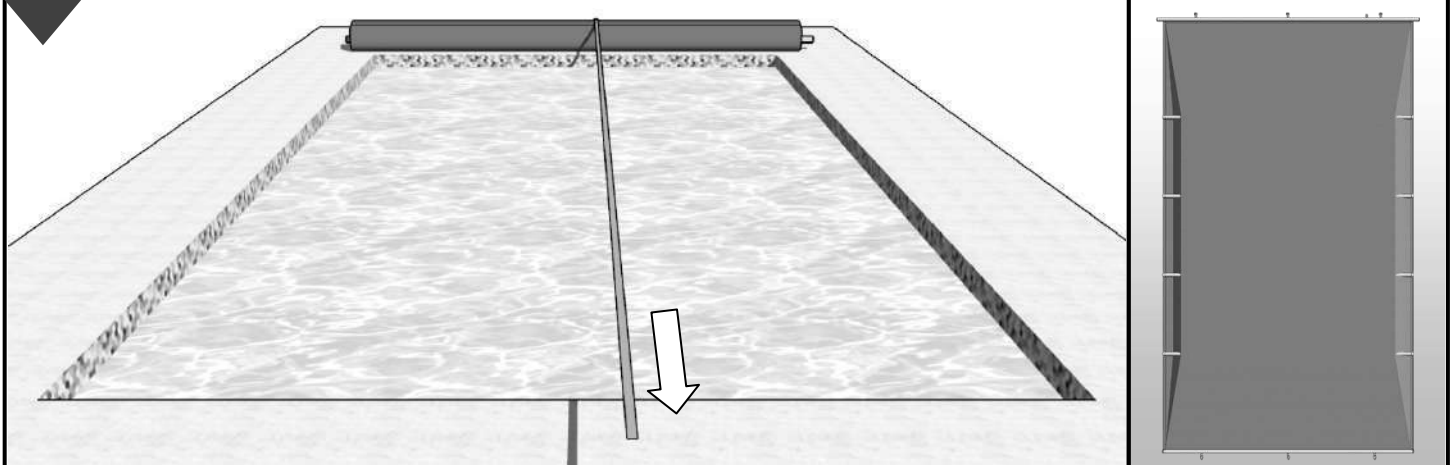

3


Фіксуємо пряжки до накриття за допомогою гачка, надягаємо фіксатори на гвинти і натягуємо накриття, як показано нижче. Пам'ятайте **залишити пряжки в закритому положенні**.

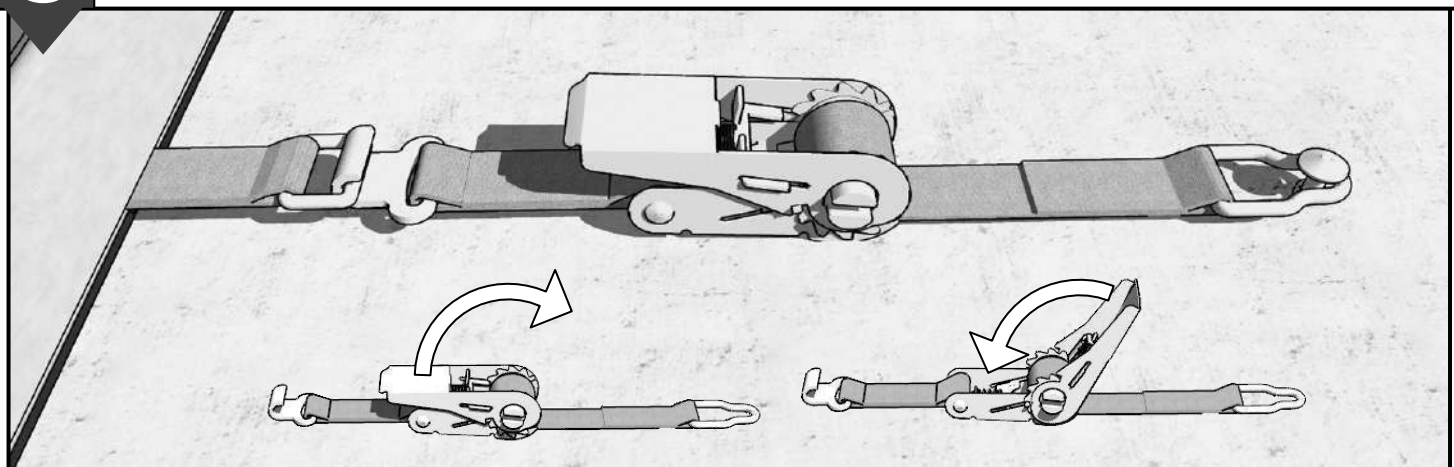

Заміна центральної труби (STANDARD / TUBE)


1

Виверніть накриття навиворіт (гумові прокладки з заклепками мають бути зверху), а потім обережно висвердліть заклепки з обох боків труби, яку потрібно замінити (свердло по металу 4,8–5,2 мм). Відкладіть гумки та видаліть залишки заклепок (наприклад, за допомогою пирососа).

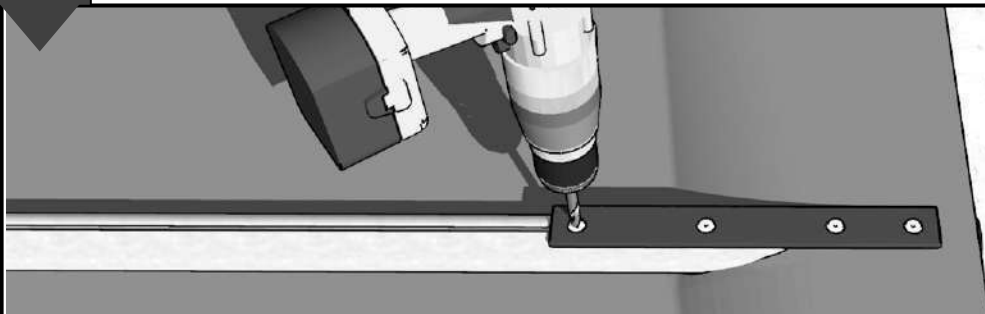


2

Демонтуйте трубу, обережно витягнувши її з отворів з обох боків накриття (у моделі TUBE — з тканинного тунелю).

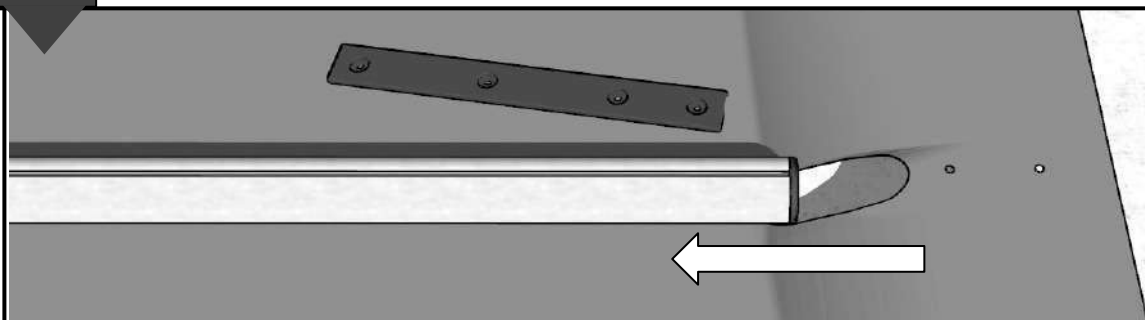


3

Аналогічно протягніть нову трубу через отвори накриття (у моделі TUBE — через тунель із тканини). Трубу потрібно вирівняти по краю накриття та повернути технічним пазом у бік отворів для заклепок.

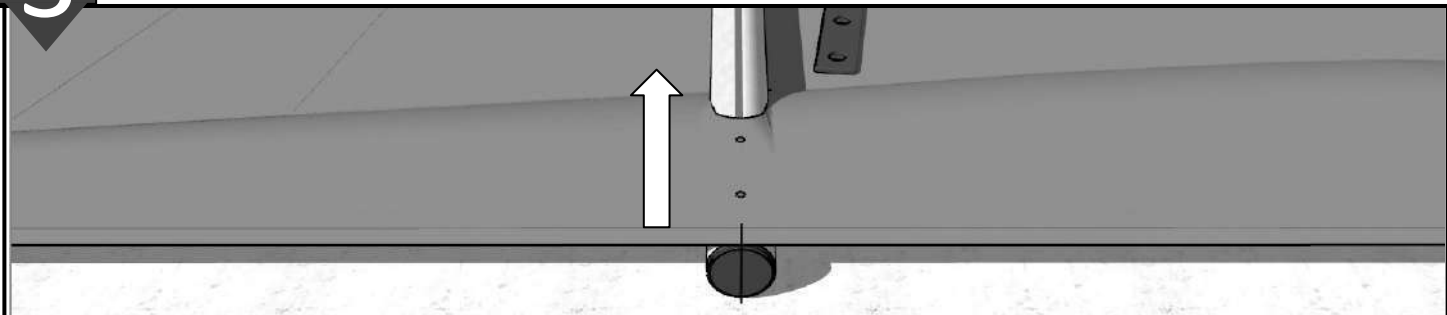

4


Встановіть гумові прокладки, вставте нові алюмінієві заклепки 4,8 мм і заклепайте накриття з обох боків. Готово.

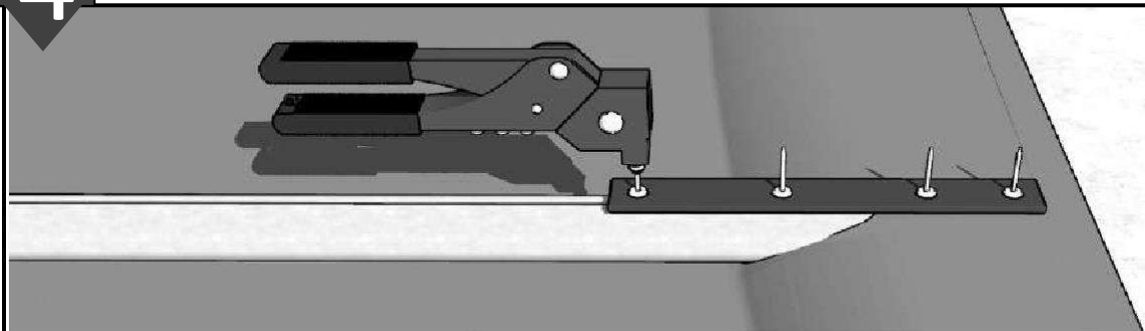

Заміна центральної труби(SEGMENT / FLAT SECTION)


1

Виверніть накриття навиворіт (гумові прокладки з заклепками мають бути зверху). За допомогою молотка та викрутки обережно вибийте заглушки, як показано нижче. Використовуйте для цього технічні пази для кедр.

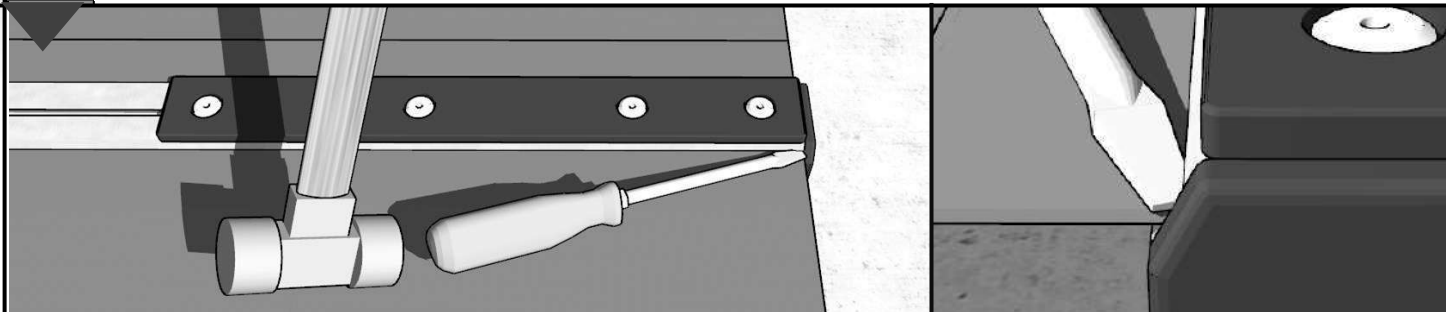


2

Викрутіть гвинти TORX 25, які блокують висування труби — вони розміщені всередині кедр з обох країв труби. Повторіть цю операцію з обох боків центральної труби.

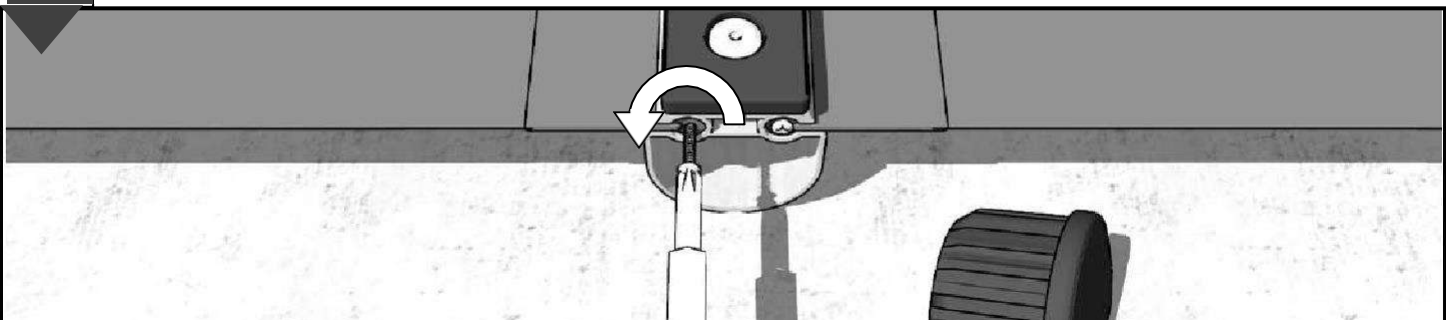


3

Тримавши за сегмент накриття або за допомогою іншої особи, обережно витягніть центральну трубу з кедр, а потім так само вставте нову трубу. Нова труба має бути врівень з краями накриття.

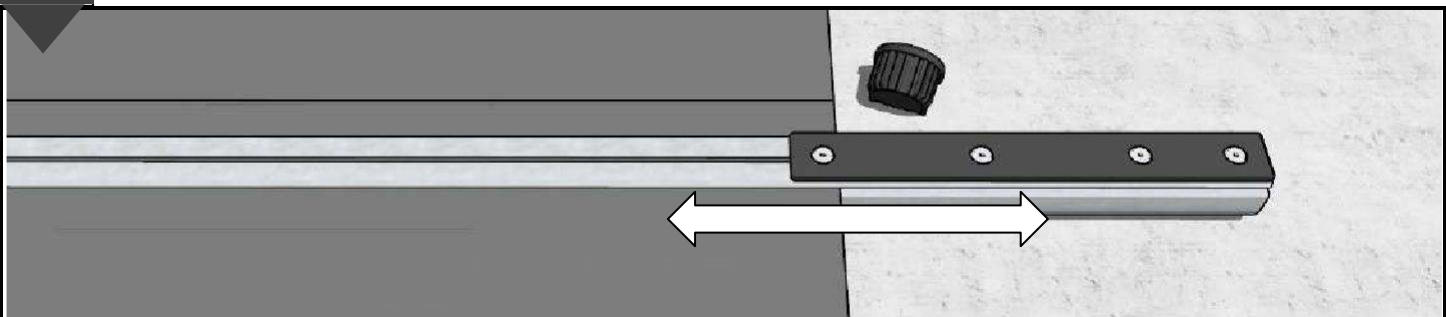

4


Зabloкуйте трубу від зсуву, повторно закрутивши блокувальні гвинти в кедр. За допомогою гумового молотка встановіть заглушки на обидва кінці центральної труби. Готово.

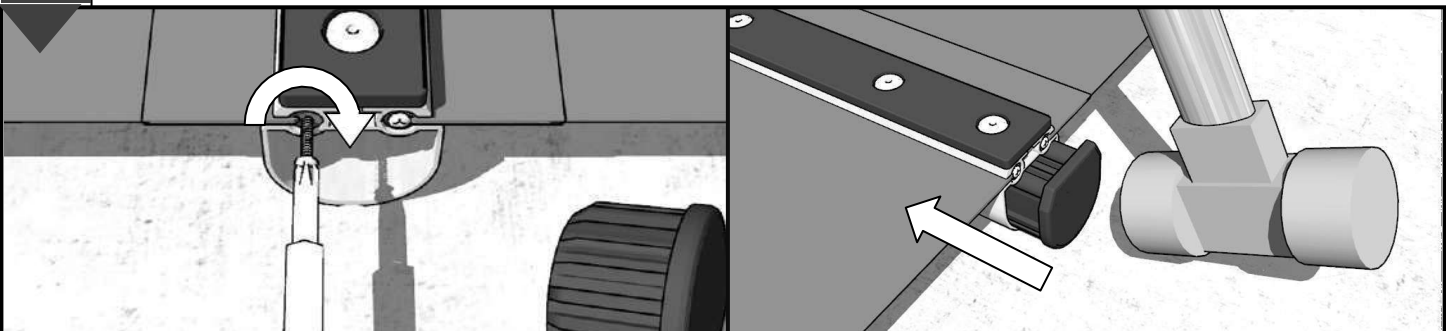


Заміна центральної труби (EXTRA-TOP)

- 1** Виверніть накриття навиворіт (гумові прокладки з заклепками мають бути зверху). За допомогою шестигранної викрутки (HEX, розмір 2) послабте стяжні гвинти, які знаходяться в сталевих стержнях, розміщених у щілинах труби. Повторіть цю операцію з обох боків


центральної труби.

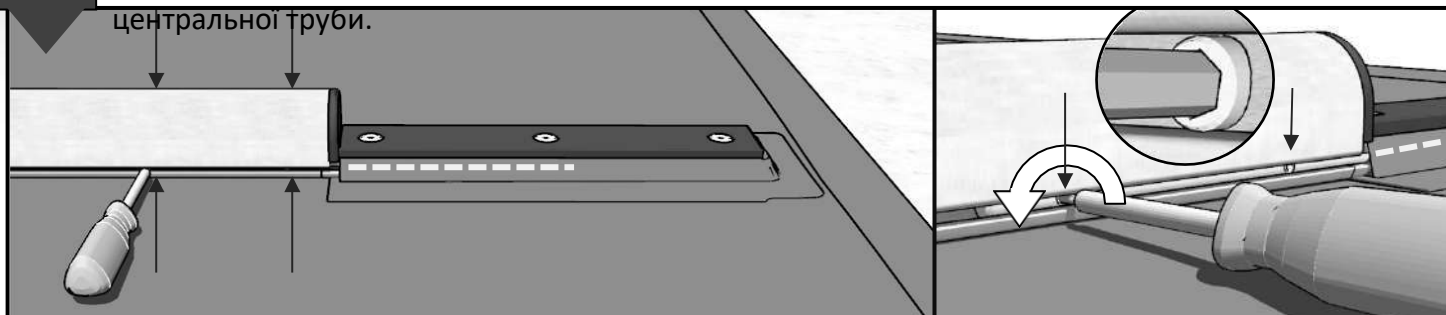

- 2** Послаблені стержні змістіть у середину, щоб вони повністю вийшли за межі кишені. Тепер можна від'єднати центральну трубу від кріплень у кишенях накриття.

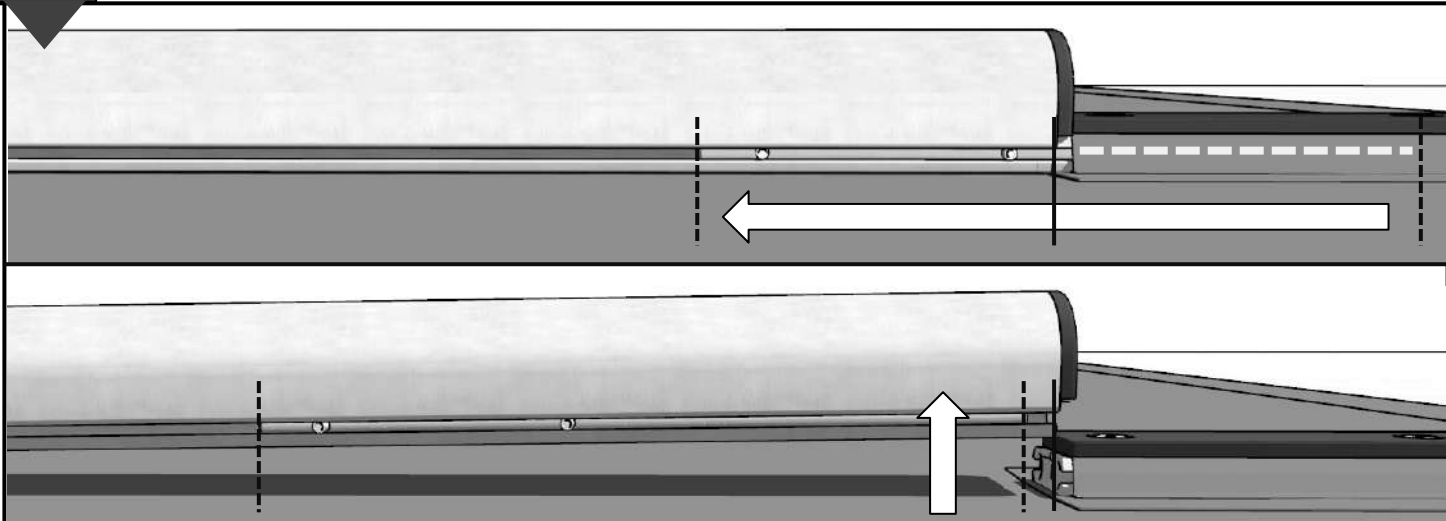


- 3** Аналогічно встановіть нову трубу. Закріпіть її, вставивши сталеві стержні в кишені (приблизно до половини довжини, див. рисунок нижче), а потім затягніть стяжні гвинти з обох боків труби. Готово.

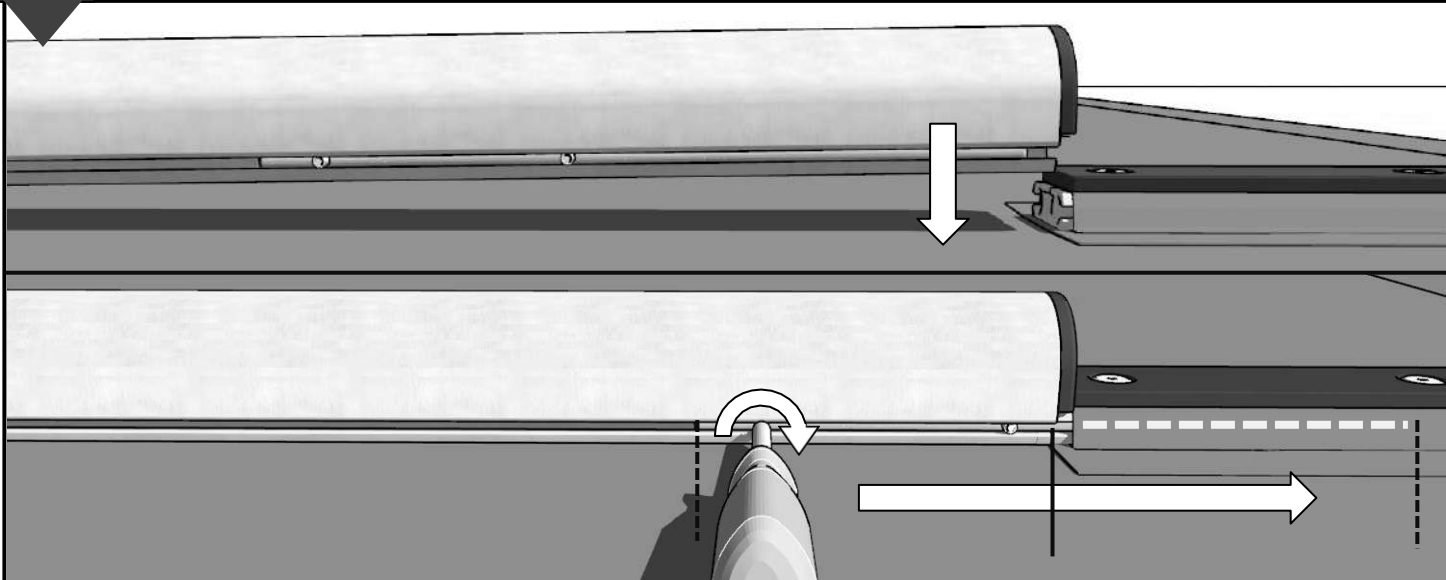


Заміна вставки намотувальної труби


- 1** Виверніть накриття навиворіт (гумові прокладки з заклепками мають бути зверху), після чого обережно висвердліть заклепки на тій стороні труби, де потрібно замінити вставку (свердло по металу 4,8–5,2 мм). Відкладіть гумки та очистіть трубу від залишків заклепок (наприклад, пирососом).

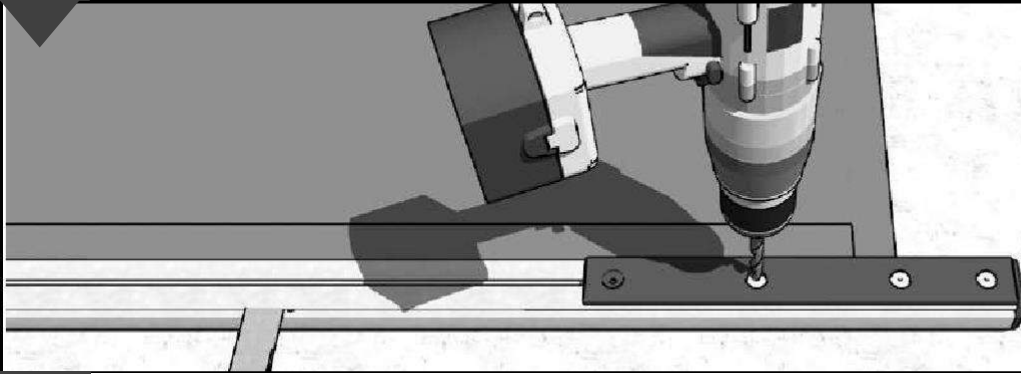


- 2** За допомогою шуруповерта з насадкою PH2 (хрестоподібна) викрутіть гвинти, які видно в отворах труби.

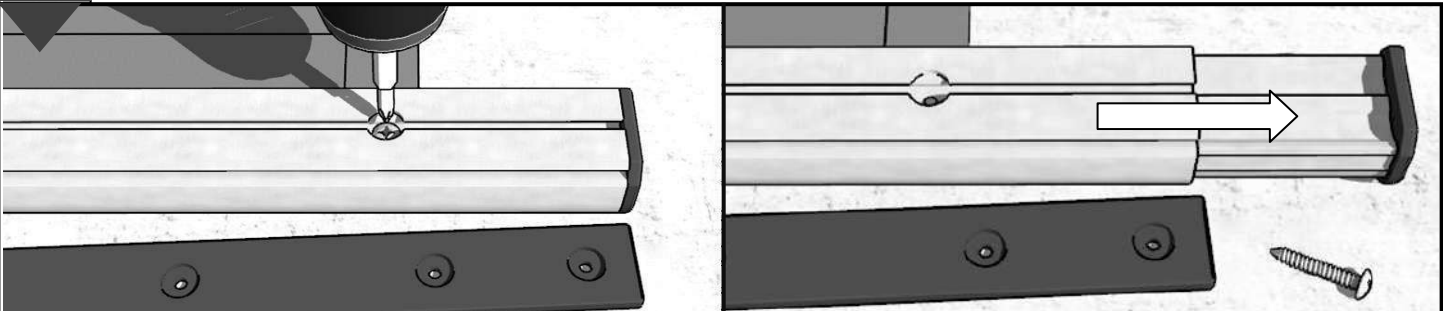

- 3** Вставте нову вставку в трубу, вирівнявши її врівень з краєм або заглибивши максимум на 2 мм. У ті ж отвори вкрутіть нові самосвердлильні гвинти, стежачи, щоб вставка не зсунулася. Потім обережно забийте нову заглушку гумовим молотком.

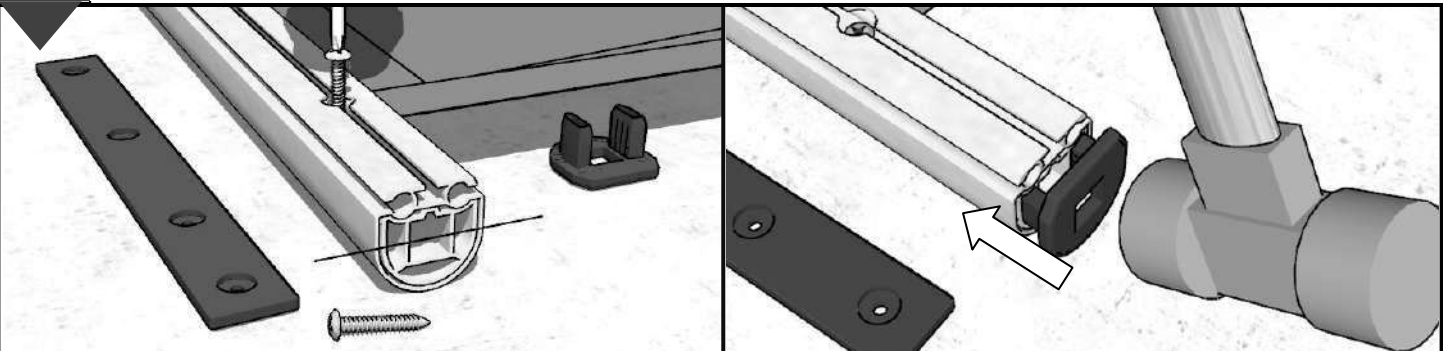

- 4** Надягніть гумову прокладку (як на рисунку нижче) та повторно заклепайте трубу (алюмінієві заклепки 4,8 мм).

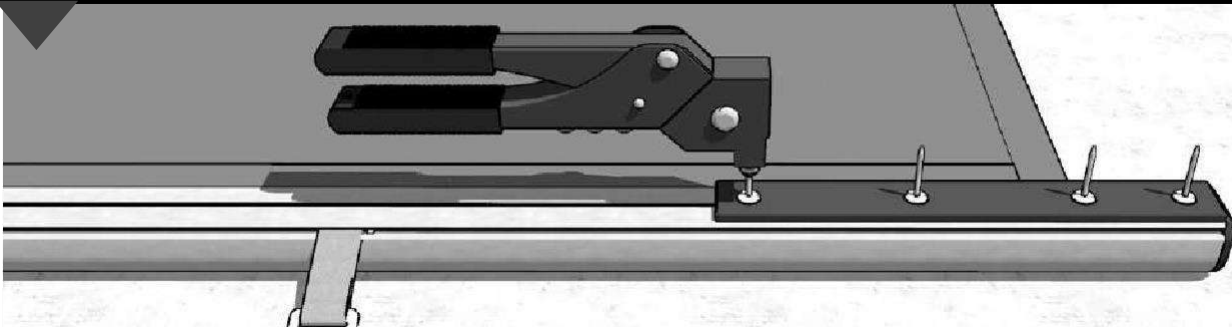

Ризики та відповідальне використання

Басейн може становити серйозну небезпеку для дітей. Саме тому необхідна присутність відповідальної дорослої особи та активний нагляд.

Накриття для басейну виконує свою функцію, коли воно правильно встановлене (відповідно до цієї інструкції), затягнуте, а затискачі знаходяться в закритому положенні. **Покриття не замінює уважності батьків або відповідальних осіб і не позбавляє необхідності використовувати здоровий глузд та індивідуальну відповідальність під час використання.** Накриття є надійним фактором для захисту маленьких дітей. Забороняється навмисно наступати на накриття басейну.

Рекомендуємо ознайомитися з принципами надання першої медичної допомоги.



Поради по догляду та осінньо-зимовий період

Щоб підтримувати чистоту, накриття слід мити щонайменше 2 рази на рік з рівними інтервалами — найкраще перед і після купального сезону. Для очищення можна використовувати апарат високого тиску або швабру. Слід уникати агресивних мийних засобів та абразивних губок. Сильні забруднення, які можуть заблокувати технічні отвори, слід усувати якомога швидше, щоб запобігти накопиченню води.

Захисне накриття також захищає басейн узимку. Сніговий шар понад 10 см слід видаляти з поверхні мітлою або шваброю. Слідкуйте, щоб рівень води в басейні не піднімався, переливаючись на тент.

Для зберігання накриття взимку, щоб уникнути слідів на тканині, рекомендується відсунути кріплення вбік,



Технічні поради

Усе накриття та елементи кріплення слід перевіряти не менше ніж 2 рази на рік, найкраще під час чищення. Додаткова перевірка обов'язкова, якщо тент:

- використовувався як рятувальний засіб,
- або після екстремальних погодних умов (сильний снігопад, буревій).

Для підтримання оптимального натягу ременів слід перевіряти їх не рідше одного разу на два тижні та за потреби додатково підтягувати пряжки.



